

Základní informace.....	2
Úvod.....	2
Účel návodu.....	2
Identifikace výrobce a zařízení.....	2
Informace týkající se bezpečnosti.....	3
Bezpečnostní pokyny.....	3
Bezpečnostní výbava.....	4
Bezpečnostní symboly.....	4
Technické informace.....	5
Technické parametry.....	5
Základní popis zařízení.....	6
Hlavní součásti.....	7
Instalace.....	8
Obal a rozbalení.....	8
Naplánování instalace zařízení.....	8
Vymezení dráhy obvodového drátu.....	9
Metoda návratu do nabíjecí stanice.....	10
Příprava pro rychlý návrat robotické sekačky do nabíjecí stanice.....	10
Příprava a vymezení pracovních ploch.....	11
Instalace obvodového drátu.....	14
Instalace nabíjecí stanice a jednotky napájecího zdroje.....	16
Nabíjení akumulátorů při prvním použití.....	17
Nastavení.....	17
Doporučení pro nastavení.....	17
Nastavení výšky sekání.....	17
Použití a údržba.....	18
Doporučení pro použití.....	18
Popis ovládacích prvků robotické sekačky.....	18
Přístup do menu.....	18
Pohyb v menu.....	18
Nastavení - programovací režim.....	20
Pracovní rozvrh - programovací režim.....	21
Vedlejší plochy - programovací režim.....	22
Bezpečnost - programovací režim.....	22
Provozní režim - programovací režim.....	23
Možnosti volby jazyka - programovací režim.....	23
Uvedení do provozu - automatický režim.....	23
Bezpečné zastavení robotické sekačky.....	24
Automatický návrat do nabíjecí stanice.....	24
Použití robotické sekačky na uzavřených plochách nevybavených nabíjecí stanicí.....	24
Uvedení robotické sekačky do činnosti bez obvodového drátu.....	25
Zadávání hesla.....	25
Zobrazení na displeji během pracovní činnosti.....	26
Dlouhodobá nečinnost a opětovné uvedení do provozu.....	26
Nabíjení akumulátorů kvůli dlouhodobější nečinnosti.....	27
Rady pro použití.....	27
Řádná údržba.....	28
Doporučení pro údržbu.....	28
Tabulka intervalů plánované údržby.....	28
Čištění robotické sekačky.....	28
Identifikace problémů.....	29
Problémy, jejich příčiny a způsoby jejich odstranění.....	29
Výměna komponentů.....	31
Doporučení pro výměnu dílů.....	31
Výměna akumulátorů.....	31
Výměna nože.....	32
Výřazení robotické sekačky z provozu.....	32
Prohlášení o shodě.....	32

CS

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ÚVOD

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto výrobku, který bude moci uspokojit vaše potřeby a očekávání. Tento výrobek pochází od firmy ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A. (Firma certifikovaná UNI EN ISO 9001), výrobce softwaru, který od roku 1982 konsolidoval svou aktivitu a svou přítomnost na mezinárodním trhu.

Aplikovat pokročilá počítačová řešení na obor průmyslové automatizace znamená optimalizovat výrobní aktivity a zjednodušovat pracovní postupy. Tento výrobek vzniká právě na základě konstantní výzkumní aktivity laboratoří ZUCCHETTI.

ÚČEL NÁVODU

- Tento návod, který je nedílnou součástí zařízení, byl vytvořen Výrobcem kvůli poskytnutí informací potřebných pro ty, kteří jsou autorizováni k interakci se zařízením v průběhu jeho určené životnosti.
- Kromě přijetí správné techniky použití si adresáti návodu musí pozorně přečíst uvedené informace a důsledně je aplikovat.
- Tyto informace byly dodány Výrobcem v původním jazyce (italštině) a mohou být přeloženy do jiných jazyků, aby byly uspokojeny legislativní a/nebo obchodní potřeby.
- Přečtení uvedených informací umožní vyhnout se rizikům pro zdraví a bezpečnost osob a škodám ekonomického charakteru.
- Tento návod uschovejte po celou dobu životnosti zařízení na známém a snadno dostupném místě, aby byl neustále po ruce a aby v případě potřeby umožňoval konzultaci potřebných informací.
- Může se stát, že některé informace a ilustrace uvedené v tomto návodu nebudou přesně odpovídat vašemu zařízení; jejich funkce tím však není nijak ohrožena.
- Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez povinnosti jakéhokoli předešlého oznámení.
- Za účelem zvýraznění některých důležitých částí textu nebo pro označení některých důležitých údajů byly přijaty symboly, jejichž význam je popsán v níže uvedené části.



Nebezpečí – Upozornění

cs

Tento symbol označuje situace vážného nebezpečí, jejichž podcenění může vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob.



Opatrnost – Výstraha

Tento symbol upozorňuje na to, že je třeba přijmout chování vhodné pro zamezení ohrožení zdraví a bezpečnosti a pro zamezení vzniku škod ekonomického charakteru.



Důležitá informace

Tento symbol označuje mimořádně důležité technické informace, které nelze přehlédnout.


IDENTIFIKACE VÝROBCE A ZAŘÍZENÍ

Znázorněný identifikační štítek je aplikován přímo na zařízení. Jsou v něm uvedeny odkazy a všechny informace nezbytné pro bezpečnost provozu.

S jakoukoli potřebou související se zařízením se můžete obrátit na Servisní službu Výrobce nebo na některé z autorizovaných středisek.

Při každé žádosti o technickou podporu uveďte údaje, které se nacházejí na identifikačním štítku, přibližný počet hodin použití a druh zjištěné poruchy.

- A.** Identifikace Výrobce.
- B.** ES označení shody.
- C.** Model / výrobní číslo / rok výroby.
- D.** Technické parametry.

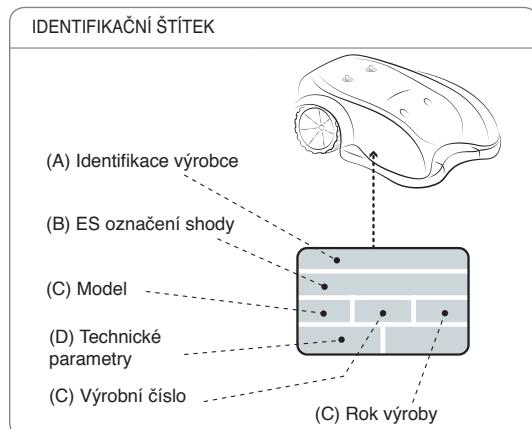

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobce věnoval ve fázi návrhu a výroby mimořádnou pozornost aspektům, které by mohly způsobit rizika pro bezpečnost a zdraví osob přicházejících do styku se zařízením. Kromě zákonů platných pro danou oblast aplikoval „pravidla správné techniky výroby“. Účelem těchto informací je vzbudit pozornost uživatelů s mimořádným důrazem na prevenci jakéhokoli rizika.
- Při prvním použití robotické sekačky na trávu doporučujeme, abyste si pozorně přečetli celý návod a ujistili se, že jste jej zcela pochopili, zejména pak informace týkající se bezpečnosti.
- Zvedání a manipulaci provádějte s ohledem na informace uvedené přímo na obalu zařízení a v návodu k použití, který byl dodán výrobcem.
- Věnujte pozornost významu symbolů na aplikovaných štítcích; jejich tvar a barva mají příslušný význam z hlediska bezpečnosti. Udržujte je v čitelném stavu a dodržujte informace, které jsou na nich uvedeny.
- Použití robotické sekačky na trávu je povoleno pouze osobám, které znají její činnost a které si přečetly a pochopily informace popsané v návodu.
- Používejte zařízení pouze pro použití určené výrobcem. Použití zařízení pro nevhodné účely může způsobovat riziko pro bezpečnost a zdraví osob a škody ekonomického charakteru.
- Před použitím robotické sekačky na trávu se vždy ujistěte, že se na trávníku nevyskytují žádné předměty (hračky, větve, kusy oděvu apod.).
- Během činnosti robotické sekačky na trávu se kvůli zabránění rizikům pro bezpečnost ujistěte, že se na pracovní ploše robotické sekačky nenacházejí žádné osoby (zejména děti, starší lidé nebo fyzicky postižené osoby) a domácí zvířata. Za účelem zabránění uvedenému riziku se doporučuje naplánovat pracovní činnost robotické sekačky ve vhodných časových úsecích.
- Nikdy nikomu nedovolte, aby si sedal na robotickou sekačku.
- Nikdy nezvedejte robotickou sekačku za účelem provedení inspekce nože během činnosti.
- Nevkládejte ruce a nohy pod zařízení, když je v činnosti, zejména do prostoru kol.
- Neprovádějte neoprávněné zásahy do nainstalovaných bezpečnostních zařízení, nevyřazujete je z činnosti, neodstraňujete je ani nepřemostěujete. Nedodržení tohoto požadavku může způsobit vážná rizika pro bezpečnost a zdraví osob.
- Provádějte všechny operace údržby určené výrobcem. Řádná údržba umožní dosáhnout lepší výkonnosti a delší provozuschopnosti.
- Před provedením zásahů údržby a seřízení, které mohou být provedeny také uživatelem s minimální technickou kompetencí, odpojte elektrické napájení. V každém případě bude muset tento uživatel splnit všechny potřebné bezpečnostní podmínky, zejména při zásahu ve spodní části robotické sekačky na trávu, a bude přitom muset postupovat podle postupů uvedených výrobcem.
- Používejte osobní ochranné prostředky určené Výrobcem, zejména při zásahu do sekacího nože používejte ochranné rukavice.
- Před výměnou akumulátorů pokaždé odmontujte nůž.
- Ujistěte se, že případné větrací otvory napájecího zdroje nejsou upcpány zbytky.
- Aby nedošlo k trvalému poškození elektrických a elektronických komponentů, neumývejte robotickou sekačku proudem vody pod vysokým tlakem a neponořujte ji částečně ani úplně do vody, protože není vodotěsná.
- Osoby, které provádějí zásahy opravy během životnosti robotické sekačky, musí mít specifické technické kompetence, specifické schopnosti a zkušenosti získané ve specifickém oboru. Nesplnění uvedených požadavků může způsobit škody z hlediska bezpečnosti a ublížení na zdraví osob.
- Všechny zásahy, které musí být provedeny v nabíjecí základně, musí být provedeny se zástrčkou odpojenou z nabíjecí zásuvky.
- Proveďte výměnu příliš opotřebených součástek s použitím originálních náhradních dílů kvůli zajištění funkčnosti a určené bezpečnostní úrovni.
- Robotická sekačka se nesmí používat bez horního krytu. V případě výskytu jeho mechanických poškození je třeba provést jeho výměnu.
- Jakýkoli zásah řádné nebo mimořádné údržby (např. výměna akumulátorů) musí být proveden autorizovanou servisní službou.
- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě použití neoriginálních náhradních dílů.
- Je jednoznačně zakázáno použití a nabíjení robotické sekačky ve výbušném a v hořlavém prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA

1. Nárazník

V případě nárazu do pevného předmětu s výškou přesahující 10 cm (3.94 ") dojde k aktivaci nárazového senzoru a robotická sekačka zablokuje pohyb v daném směru a vrátí se zpět, aby se vyhnula překážce.

2. Sklonoměr

V případě, že robotická sekačka pracuje na ploše se sklonem převyšujícím hodnoty uvedené ve svých technických údajích, nebo v případě svého převrácení robotická sekačka zastaví sekací nůž.

3. Vypínač nouzového zastavení

Nachází se na ovládacím panelu a je označen nápisem STOP. Je větších rozměrů než ostatní ovládací prvky, které se nacházejí na ovládací klávesnici. Stisknutím tohoto tlačítka během činnosti dojde k bezprostřednímu zastavení robotické sekačky a k zablokování nože v průběhu 2 sekund.

4. Ochrana před nadproudem

Každý motor (nůž a kola) je během činnosti nepřetržitě monitorován v každé situaci, která může vést k přehřátí. V případě, že dojde k výskytu nadproudu v motoru kol, robotická sekačka provede pokusy o pohyb v opačném směru. V případě přetrvávání nadproudu dojde k zastavení robotické sekačky a k signalizaci chyby. Když dojde k výskytu nadproudu v motoru nože, existují dva rozsahy zásahu. Pokud parametry spadají do prvního rozsahu, robotická sekačka provede manévr za účelem odstranění ucpání sekacího nože. Když se hodnota nadproudu nachází pod ochranným rozsahem, dojde k zásahu robotické sekačky a k signalizaci chyby motoru.

5. Senzor absence signálu

V případě absence signálu na obvodovém kabelu dojde automaticky k zastavení robotické sekačky.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Upozornění! Nečistěte a neumývějte robotickou sekačku proudem vody.		Tento výrovek je chráněn heslem. Kód uložte na bezpečném místě.	
Před použitím robotické sekačky si pozorně přečtěte návod k použití a pochopete jeho význam.		Během činnosti robotické sekačky udržujte domácí zvířata, děti a ostatní osoby v bezpečnostní vzdálenosti.	
Důsledně dodržujte výstrahy a bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití kvůli zajištění bezpečnosti a účinnosti robotické sekačky.		Tento výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi ES.	
Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od sekacího nože. Nikdy nevkládejte ruce ani nohy pod podvozek ani je nepřibližujte k robotické sekačce během její činnosti.	 		

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis		Model
		400BA0
Maximální doporučená plocha vhodná k sekání		
Robotická sekačka	m ² (sq ')	10000 (107600)
Technické parametry		
Rozměry (B x A x P)	mm (")	1200x370x920 (47,24x14,57x36,22 ")
Hmotnost robotické sekačky včetně akumulátoru	kg	44
Výška sekání (min. - max.)	mm (")	25-85 (0,98-3,35 ")
Průměr nože se 4 břity	mm (")	840 (33,07 ") na 3 kotoučích o velikosti 290 (11,42 ")
Elektromotory	V	cc. (25.2 V) bez kartáčů
Rychlosť sekacího nože	ot./min.	4000 Řezání 3000 Udržování
Rychlosť pohybu	m/min	30 (98.43 ') - 40 (131,2 ')
Maximální doporučený sklon	%	45%. Přípustný na základě stavu travnatého porostu a nainstalovaného příslušenství. 35 %. Maximální, v případě trávníku ve vyhovujícím stavu. 20 %. V blízkosti vnějšího okraje a obvodového drátu.
Provozní teplota prostředí	°C / °F	ROBOTICKÁ SEKAČKA min. min. -10 °C (14 °F), max. +50 °C (122 °F) NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ min. -10 °C (14 °F), max. +40 °C (104 °F)
Naměřený akustický výkon	dB(A)	max. 80 – při udržování trávníku 65
Třída ochrany před vniknutím vody	IP	IP21
Elektrické parametry		
Napájecí zdroj (pro lithiový akumulátor)		(Vin 90 - 264 V~) volitelné přepínačem Stejnosměrný proud (typ.) 7A / 115 V~ 3,5 A / 230 V~ – Rozsah vstupní frekvence 47 - 63 Hz
Druh akumulátorů a jejich nabíjení		
Dobíjecí lithium-iontový akumulátor	V-A	25,2V – 2 x 13.8Ah
Nabíječka akumulátorů	V-A	29.3 Vcc - 12,0 Ah
Průměrná doba a způsob nabíjení		5:00 - Automatické
Průměrná doba pracovní činnosti (*)	h	6:00
Bezpečnost zastavení nože		
Senzor převrácení		standardní příslušenství
Tlačítko nouzového zastavení		standardní příslušenství
Standardní a volitelné příslušenství		
Obvodový drát	m (')	Není součástí výbavy
Maximální délka obvodového drátu (orientační, vypočtená na základě pravidelného obvodu)	m (')	1200 (3935 ')

CS

Spravované plochy, včetně hlavní		4
Obvodový signál TX-S1 (patentovaný)		standardní příslušenství
Dešťový senzor		standardní příslušenství
Modulace nože a inteligentní spirála		standardní příslušenství
Senzor posekaného trávníku – Automatické programování (patentované)		standardní příslušenství
Ochranná skříňka napájení	Vnější skříňka pro uložení nabíječky akumulátorů volitelné příslušenství	

(*) Podle stavu trávy a travnatého porostu.

ZÁKLADNÍ POPIS ZAŘÍZENÍ

Předmětným zařízením je robotická sekačka navržená a vyrobená pro automatické sekání trávy v zahradách a trávy v příbytcích kdykoli během dne i v noci. Toto zařízení je malé, kompaktní, tiché a snadno přenosné.

V závislosti na různých charakteristikách povrchu určeného k sekání může být robotická sekačka naprogramována tak, aby pracovala na více plochách: jedné hlavní a více vedlejších (na základě parametrů jednotlivých modelů).

V provozní fázi robotická sekačka provádí sekání plochy vymezené obvodovým drátem.



Když robotická sekačka zaznamená obvodový drát nebo se setká s překážkou, náhodně změní dráhu a rozjede se novým směrem.

Na základě náhodného principu činnosti („random“) provede robotická sekačka kompletní automatické sekání vymezeného trávníku (viz obrázek).

Robotická sekačka je schopna rozeznat přítomnost vyšší a/nebo hustší trávy v jedné části zahrady a když to uzná za vhodné, může automaticky aktivovat spirálový pohyb za účelem dosažení dokonalého výsledného vzhledu trávníku. Spirálový pohyb je aktivován také v případě, že obsluha stiskla ovládací prvek ENTER/MENU, zatímco robotická sekačka provádí sekání.


Povrch trávníku, který může robotická sekačka sekat, závisí na řadě faktorů:

- Modelu robotické sekačky a nainstalovaných akumulátořech
- charakteristice vymezené plochy (nepravidelný obvod, nerovnoměrná plocha, rozčlenění plochy apod.)
- charakteristice trávníku (druh a výška trávy, vlhkost apod.)
- stavu nože (s účinným naostřením, bez zbytků a inkrustací apod.)

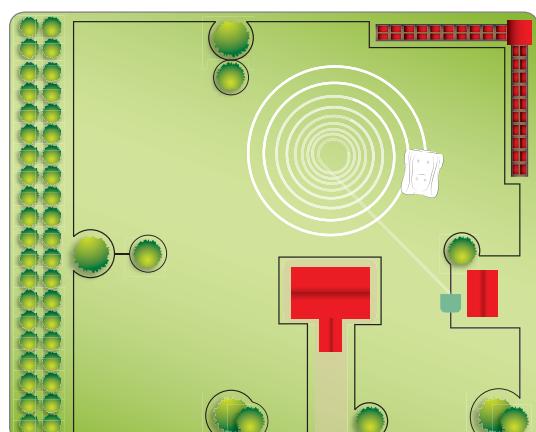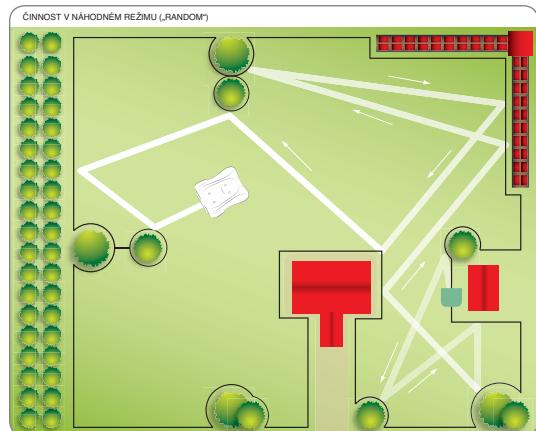

HLAVNÍ SOUČÁSTI

1. **Robotická sekačka.**
2. **Ovládací klávesnice:** Slouží k nastavení a k zobrazení režimu činnosti robotické sekačky.
3. **Dešťový senzor:** Zaznamenává výskyt deště a aktivuje návrat robotické sekačky do nabíjecí stanice.
4. **Akumulátor :** robotická sekačka je dodávána s jedním nebo více lithiovými akumulátory v závislosti na modelu a u některých modelů je/jou tento/tyto akumulátor/y již namontován/y.
5. **Rukojeť:** Slouží pro přepravu robotické sekačky.
6. **Sekací nůž :** Slouží k sekání trávníku a u některých modelů je již namontován.
7. **Klubko obvodového drátu:** Drát se speciální izolací a se specifickými vlastnostmi, určený pro přenos signálu potřebného pro činnost robotické sekačky. Není součástí výbavy.
8. **Hřebíků :** Jsou potřebné pro upevnění obvodového drátu a nabíjecí stanice. Není součástí výbavy.
9. **Napájecí kabel pro napájecí zdroj.**
10. **Napájecí zdroj :** Slouží k napájení akumulátorů proudem při nízkém napětí.
11. **Nabíjecí stanice:** Slouží k nabíjení akumulátorů robotické sekačky nebo k jejich udržování v nabitém stavu.
12. **Vysílač:** Slouží k vysílání signálu do obvodového drátu.
13. **Návod k použití.**

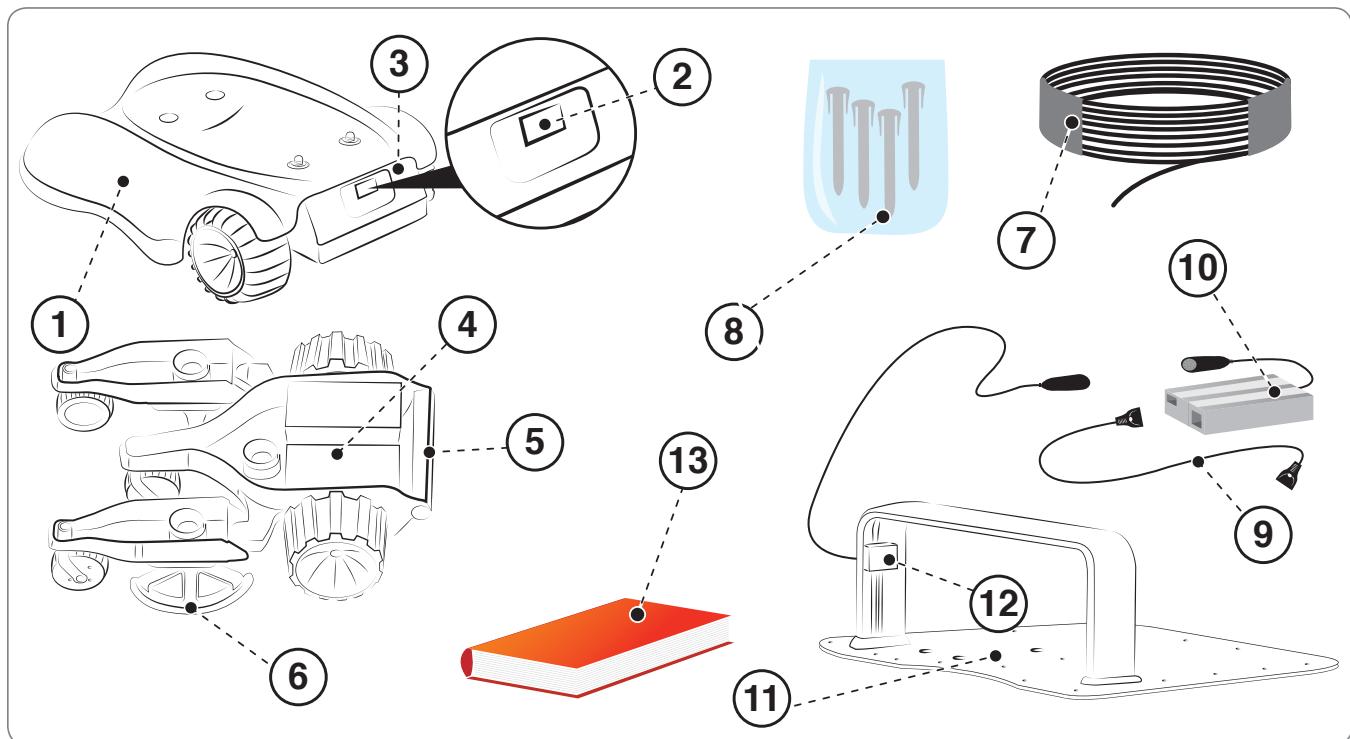

CS

OBAL A ROZBALENÍ

Zařízení je dodáváno vhodně zabaleno. Ve fázi rozbalení jej opatrně vytáhněte a zkontrolujte neporušenost komponentů.




Důležitá informace

- Obalový materiál uschověte pro následující použití.

NAPLÁNOVÁNÍ INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Součástí instalace robotické sekačky nejsou náročné zásahy, ale instalace vyžaduje určitou předběžnou přípravu z důvodu určení optimálního prostoru pro instalaci nabíjecí stanice, napájecího zdroje a následné vymezení uložení obvodového drátu.

- Nabíjecí stanice musí být umístěna na okraji trávníku, dle možností v prostoru s největšími rozměry, ze kterého jsou dle možnosti snadno dostupné případné další plochy trávníku. Prostor, ve kterém je nainstalována nabíjecí stanice, je následně stanoven jako „Hlavní plocha“.

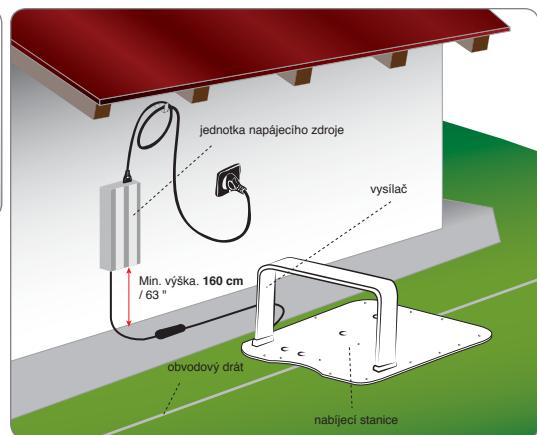

Opatrnost – Výstraha

Napájecí zdroj umístěte do prostoru, který není přístupný dětem. Například do výšky přesahující 160 cm (63").

CS



Opatrnost - Výstraha

Aby bylo možné provést připojení k elektrické síti, v místě instalace se musí nacházet zásuvka elektrické sítě. Ujistěte se, že připojení k elektrické síti bylo provedeno v souladu se zákony platnými pro danou oblast. Za účelem zajištění bezpečnosti elektrického rozvodu, ke kterému se připojuje napájecí zdroj, musí být tento rozvod vybaven správně fungujícím zemnicím rozvodem.



Důležitá informace

Doporučuje se nainstalovat jednotku do elektrického rozvaděče (vnějšího nebo vnitřního), vybaveného uzávěrem na klíč a řádně ventilonovaného za účelem udržení správného oběhu vzduchu.





Opatrnost – Výstraha

Zajistěte přístup k napájecímu zdroji výhradně autorizovaným osobám.


- Robotická sekačka musí mít možnost při každém ukončení pracovního cyklu snadno najít nabíjecí stanici, která bude pak i výchozím místem pro nový pracovní cyklus a pro dosažení případných dalších pracovních prostor, níže stanovených jako „Vedlejší plochy“.
- Umístěte nabíjecí stanici za dodržení níže uvedených charakteristik:
 - Rovná plocha.
 - Stabilní kompaktní terén, schopný zajistit dokonalou drenáž.
 - Přednostně v prostoru největšího trávníku.
 - Ujistěte se, že případné zavlažovače nesměřují proud vody dovnitř nabíjecí stanice.
 - Vstupní strana nabíjecí stanice musí být umístěna podle obrázku, aby umožňovala návrat robotické sekačky postupující podél obvodového drátu ve směru hodinových ručiček.
 - Před základnou se musí nacházet rovný úsek o délce 200 cm (78,74") .
- Nabíjecí stanice musí být řádně připevněna k zemi. Zabraňte tomu, aby se naproti základně vytvářel vstupní schůdek, a za tímto účelem případně umístěte na jeho vstup malý koberec z umělé trávy kvůli kompenzaci vstupního schůdku. Alternativou může být částečné odstranění travnatého porostu a instalace základny na úrovni trávy.
- Nabíjecí stanice je připojena k napájecímu zdroji prostřednictvím šňůry, která se musí vzdálit od nabíjecí stanice z vnější strany sekané plochy.

- Napájecí zdroj umístěte za dodržení níže uvedených pravidel:
 - Do dobré větraného prostoru, mimo dosah atmosférických lalin a přímého slunečního světla.
 - Dle možnosti uvnitř obydlí, garáže nebo skladu.
 - Při umístění venku nesmí být vystaven přímému slunečnímu světlu a vodě: Proto je třeba jej ochránit uvnitř ventiliované skříně. Nesmí být umístěn v přímém styku se zemí nebo s vlhkým prostředím.
 - Umístěte jej na vnější, a ne na vnitřní straně trávníku.
 - Natáhněte přebytečnou šňůru, která vede od nabíjecí stanice po napájecí zdroji. Šňůru nezkracujte ani neprodlužujte.

- Vstupní úsek drátu musí být přímočáry a kolmý vůči nabíjecí stanici nejméně na úseku 200 cm (78,74") a výstupní úsek se musí vzdalovat od nabíjecí stanice způsobem znázorněným na obrázku; to umožní robotické sekačce správný vstup.

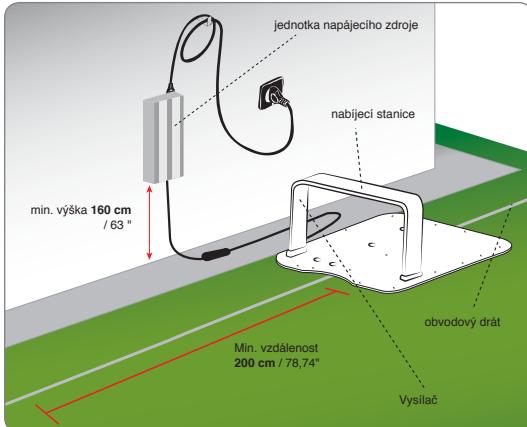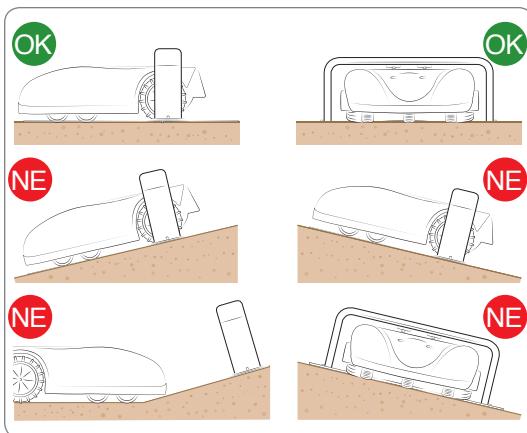

V případě instalace robotické sekačky do blízkosti prostoru, ve kterém je nainstalována jiná robotická sekačka (stejná nebo od jiného výrobce) bude třeba ve fázi instalace provést změnu na vysílači a přijímači robotické sekačky, aby se frekvence obou robotických sekaček vzájemně nerušily.

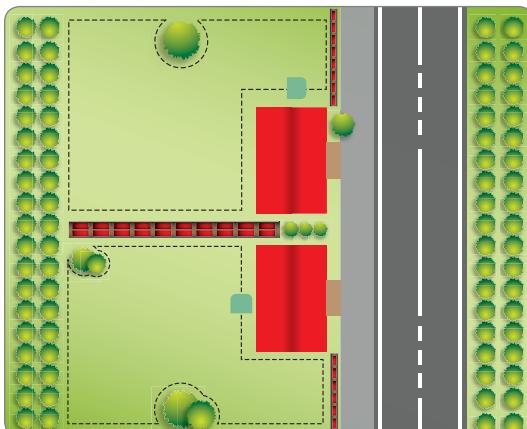


CS

VYMEZENÍ DRÁHY OBVODOVÉHO DRÁTU

Před provedením instalace obvodového drátu je třeba zkontrolovat celý povrch trávníku. Zhodnoťte případné změny, které je třeba provést na travnatém porostu, nebo opatření, která je třeba přjmout během kladení obvodového drátu za účelem správné činnosti robotické sekačky.

1. Zhodnoťte, kterou metodu návratu do nabíjecí stanice je vhodnější použít, a postupujte přitom dle pokynů popsaných v kapitole „METODA NÁVRATU DO NABÍJECÍ STANICE“.
2. Na základě pokynů uvedených v kapitole „PŘÍPRAVA RYCHLÉHO NÁVRATU DO NABÍJECÍ STANICE“ zhodnoťte, zda je třeba použít speciální kladení obvodového drátu.
3. Příprava a vymezení pracovních ploch.
4. Instalace obvodového drátu.
5. Instalace nabíjecí stanice a napájecího zdroje. Ve fázi kladení obvodového drátu dodržujte směr instalace (ve směru hodinových ručiček) a směr otáčení kolem záhonů (proti směru hodinových ručiček) v souladu s obrázkem.

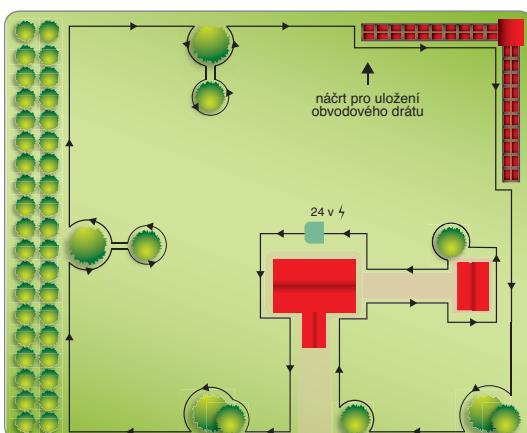


METODA NÁVRATU DO NABÍJECÍ STANICE

Robotická sekačka se může vrátit do nabíjecí stanice dvěma odlišnými metodami v závislosti na konfiguraci uživatelského menu, položky „Nastavení - Návrat na základnu“. Metodu „Podél drátu“ použijte pouze v případech, kdy se na zahradě nachází mnoho překážek v blízkosti obvodového drátu (ve vzdálenosti menší než 2 m). Ve všech ostatních případech je vhodnější použít pro návrat do nabíjecí stanice metodu „V-METER“, která je rychlejší.

“Follow wire”. Tato metoda návratu do nabíjecí stanice informuje robotickou sekačku o tom, že má sledovat obvodový drát, a umístit kola tak, aby obvodový drát procházel mezi nimi. Když je aktivována tato metoda, je třeba připravit („Přivolání podél drátu“) v souladu s níže uvedeným popisem.

“V-METER”. Při nastavení této metody návratu do nabíjecí stanice se bude robotická sekačka pohybovat podél obvodového drátu ve vzdálenosti, která se orientačně pohybuje od několika cm po 1 m (3,2'), přičemž se jej někdy dotkne, zejména na nepřímočarých úsecích, až do rozeznání „Přivolání podél drátu“, potřebného pro správné usměrnění robotické sekačky do nabíjecí stanice nebo pro jeho vedení při procházení úzkými úseky. Po rozeznání signálu („Přivolání podél drátu“) bude robotická sekačka sledovat obvodový drát a umísti kola tak, aby obvodový drát procházel mezi nimi na úseku přibližně 10 m. (33').

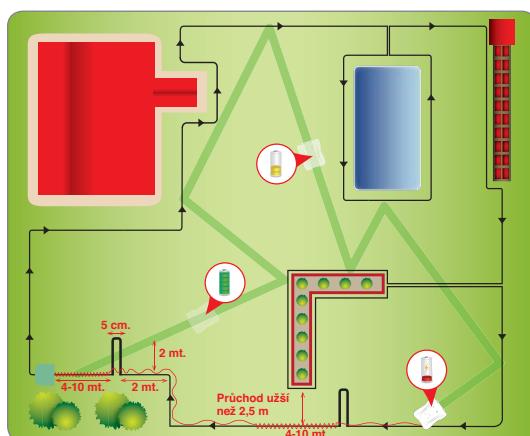

„Přivolání podél drátu“ informuje robotickou sekačku nejen o tom, že se nacházíme v blízkosti nabíjecí stanice, ale také o úzkém průchodu nebo o šípce pro rychlý návrat do nabíjecí stanice. Bezprostředně po rozeznání signálu „Přivolání“ bude robotická sekačka sledovat obvodový drát nízkou rychlosťí a s vyšší přesnosti na úseku přibližně 10 m (33') a poté se vrátí do režimu návratu „V-Meter“, pokud dříve nenarazí na nabíjecí stanici nebo na rychlý návrat.

Při instalaci „Přivolání“ dodržujte níže uvedená pravidla.

- „Přivolání“ je tvořeno kusem drátu, který je uložen v zahradě na úseku 2 m (6,6'), se vzájemnou vzdáleností obou drátů 5 cm (1,96").
- „Přivolání“ musí být umístěno na úseku, který se nachází 4 až 10 m před nabíjecí stanicí (13,2 - 33').
- „Přivolání“ musí být umístěno na úseku, který předchází průchodem užším než 2,5 m (8,25').
- „Přivolání“ musí být umístěno na úseku, který předchází „Rychlým návratům“.

POZN.: Když robotická sekačka nedokáže potkat nabíjecí stanici v určitém časovém limitu, bude sledovat obvodový drát v režimu „Podél drátu“.

PŘÍPRAVA PRO RYCHLÝ NÁVRAT ROBOTICKÉ SEKAČKY DO NABÍJECÍ STANICE

Rychlý návrat je tvořen speciálně uloženým obvodovým drátem, který umožňuje robotické sekačce omezit trasu návratu do nabíjecí stanice. Tento specifický druh kladení obvodového drátu používejte pouze v zahradách, ve kterých rychlý návrat představuje skutečné omezení trasy, a v případech obvodové délky větší než 200 m.

Pro instalaci rychlého návratu umístěte obvodový drát na terén tak, aby vytvářel trojúhelník s jednou stranou **50 cm** (19,7") a dvěma stranami obvodového drátu **40 cm** (15,75"), v souladu s uvedeným obrázkem.

Když robot, který se vrací do nabíjecí stanice, s koly umístěnými tak, že obvodový drát prochází mezi nimi, zaznamená tento specifický trojúhelníkový tvar, přeruší chod, otočí se přibližně o 90° směrem dovnitř zahrady a znova zahájí chod v novém směru, ve kterém se bude pohybovat, dokud nepotká obvodový drát na opačné straně.

Připravte rychlý návrat v místě, kterému předchází nejméně **200 cm** (78,74") přímočáreho drátu a po kterém následuje nejméně **150 cm** (59,05") přímočáreho drátu.


Příprava nesmí být provedena podél přímočáreho úseku, který přímo předchází nabíjecí stanici, nebo v případě přítomnosti překážek. Zkontrolujte, zda se podél dráhy rychlého návratu nenacházejí překážky, které by mohly zabránit rychlému návratu.



Důležitá informace

Příprava rychlého návratu umístěná v nesprávném místě by nemusela umožnit rychlý návrat robotické sekačky do nabíjecí stanice. Když robotická sekačka projíždí podél obvodu za účelem dosažení vedlejší plochy, nezaznamenává přípravu rychlého návratu.

Uvedená ilustrace poskytuje některé pokyny užitečné pro správnou instalaci přípravy rychlého návratu.

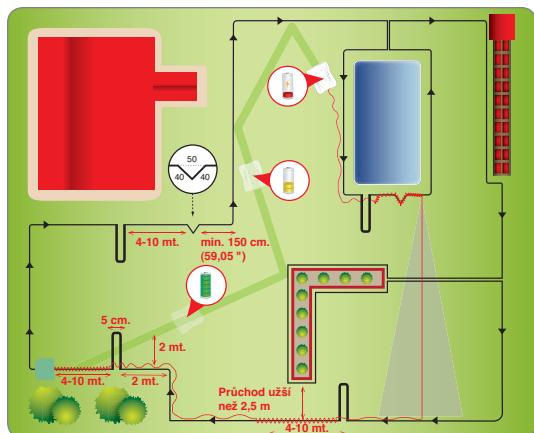

PŘÍPRAVA A VYMEZENÍ PRACOVNÍCH PLOCH


Příprava trávníku určeného k sekání

1. Zkontrolujte, zda je trávník určený k sekání rovnoměrný a bez jam, skal nebo jiných překážek. V opačném případě provedte potřebné operace pro vyrovnání terénu. Když není možné některé překážky odstranit, je třeba příslušné plochy vhodně ohraničit obvodovým drátem.
2. Zkontrolujte, zda všechny plochy trávníku nepřesahují maximální přípustné sklonky (viz „Technické parametry“). Během pracovní činnosti na nakloněných plochách by v případě, že robotická sekačka naznamená obvodový drát, mohlo dojít k prokluzování kol a k opuštění obvodové plochy.




Důležitá informace

Plochy se sklonem vyšším, než jsou jeho přípustné hodnoty, nelze sekat s použitím robotické sekačky. Proto umístěte obvodový drát před sklonem a vylučte tak nevhodnou plochu ze sekání.

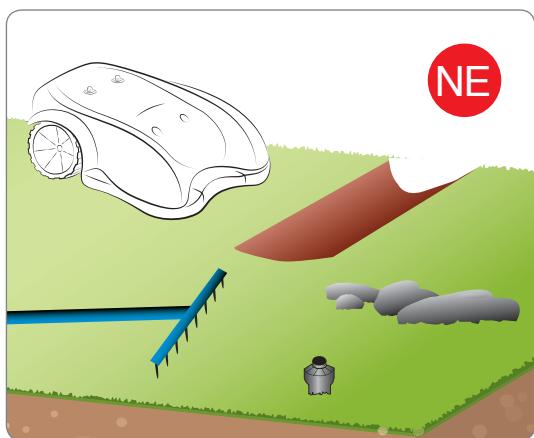

CS

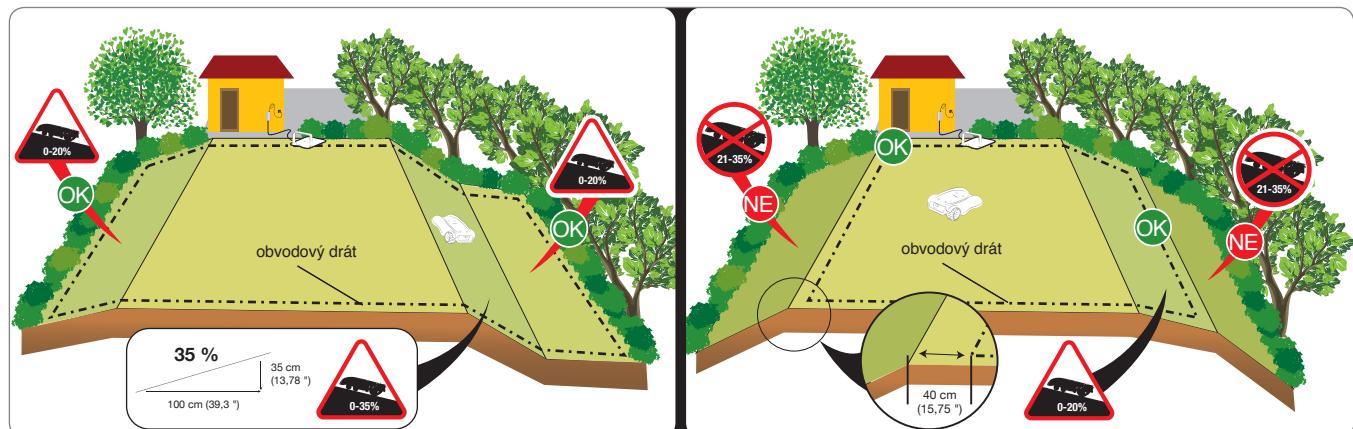

Vymezení pracovní plochy

3. Zkontrolujte celý povrch trávníku a zhodnoťte, zda není třeba provést jeho rozdelení na více oddělených pracovních ploch na základě níže uvedených kritérií. Před zahájením operací instalace obvodového drátu se doporučuje za účelem jejich přístupnosti a snadnosti provedení zkontrolovat celou dráhu. Ilustrace znázorňuje příklad trávníku s náčrtom pro položení obvodového drátu do země.




Během instalace zařízení je třeba identifikovat případně vedlejší plochy a případné uzavřené plochy. Pod pojmem vedlejší plocha se rozumí část trávníku spojená s hlavním trávníkem prostřednictvím úzkého úseku, kterého může robotická sekačka pouze obtížně dosáhnout náhodným pohybem. Plocha musí být dosažitelná bez použití schůdků a musí být bez nerovností převyšujících přípustné hodnoty uvedené v technických údajích. To, zda se daná plocha bude označovat jako „Vedlejší plocha“, závisí na rozdílech hlavní plochy. Čím větší je hlavní plocha, tím bude těžší dostat se k úzkým průchodem. Všeobecně lze říci, že průchod menší než **400 cm** (157,48") je třeba považovat za vedlejší plochu. Robotická sekačka spravuje vedlejší plochy na základě charakteristik modelu („viz Technické parametry“).

Minimální přípustný průchod je **200 cm** (78,74") od jednoho ke druhému obvodovému drátu. Obvodový drát musí být umístěn v níže uvedené vzdálenosti od případných předmětů, které se nacházejí na vnější straně trávníku, a proto lze obecně říci, že průchod, který musíme mít k dispozici, je **270 cm** (106,30").

V případě, že je tento průchod příliš dlouhý, je lepší, když je průchod **200 cm** (78,74") zvýšený.

Během programování je třeba provést konfiguraci rozměrů vedlejších ploch v procentech trávníku a směru pro jejich nejrychlejší dosažení (Ve směru hodinových ručiček / Proti směru hodinových ručiček) plus metry drátu potřebné pro příjezd na vedlejší plochu (viz „Programovací režim“).

V případě, že výše popsané minimální rozměry nebudou dodrženy, a plocha tedy bude oddělena od schůdku nebo převýšení hodnotou převyšující charakteristiky robotické sekačky nebo průchodem (koridorem) se šírkou nižší než **200 cm** (78,74") od obvodového drátu po obvodový drát, plochu trávníku je třeba považovat za „Uzavřenou plochu“. Pro instalaci „Uzavřené plochy“ položte výchozí i zpětný obvodový drát do stejné trasy, ve vzdálenosti menší než **1 cm** (0,40"). V tomto případě robotická sekačka není schopna automaticky dosáhnout takto ohraničené plochy a tato bude spravována způsobem popsaným v kapitole „Správa uzavřených ploch“. Správa „Uzavřených ploch“ omezuje metry čtvereční, které robotická sekačka spravuje samostatně.

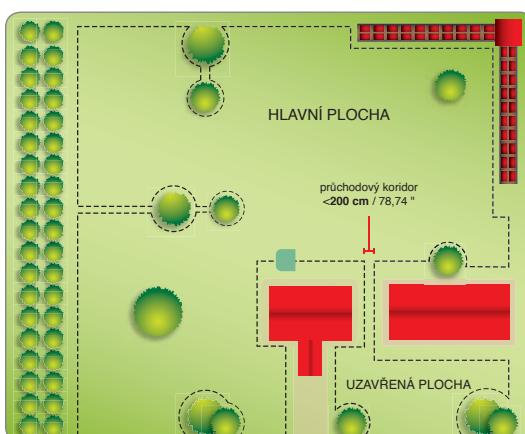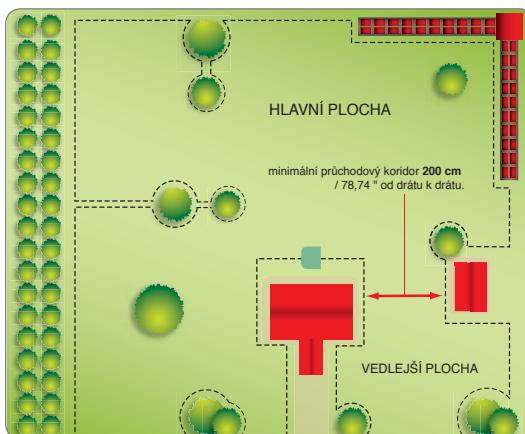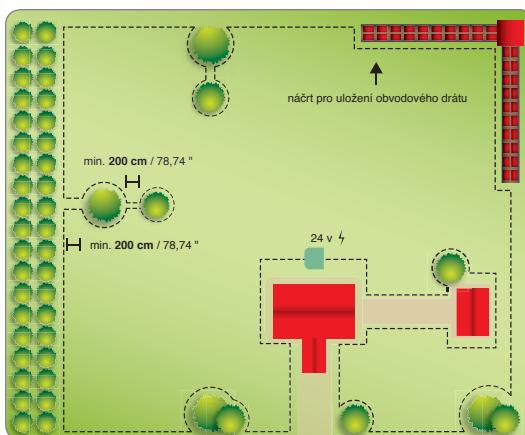


4. Když se uvnitř nebo zvenčí pracovní plochy nachází vydlážděný úsek nebo přístupová cesta na stejném úrovni jako trávník, umístěte obvodový drát do vzdálenosti 5 cm (1,96") od okraje vydlážděného úseku. Robotická sekačka vyjede mírně z trávníku a veškerá tráva bude posekána. Když je dlažba kovového typu nebo když se na pracovní ploše nachází kovový příkop šachty, podstavec sprchy nebo elektrické kabely, umístěte obvodový drát do vzdálenosti nejméně 30 cm (11,81"), aby se zabránilo poruchám robotické sekačky a rušení na obvodovém drátku.




Důležitá informace


Uvedená ilustrace znázorňuje příklad vnitřních a obvodových prvků pracovní plochy a vzdálenosti, které je třeba dodržet pro položení obvodového drátku. Ohraničte všechny železné nebo jiné kovové prvky (šachty, elektrické přívody apod.), aby se zabránilo rušení signálu obvodového drátu.

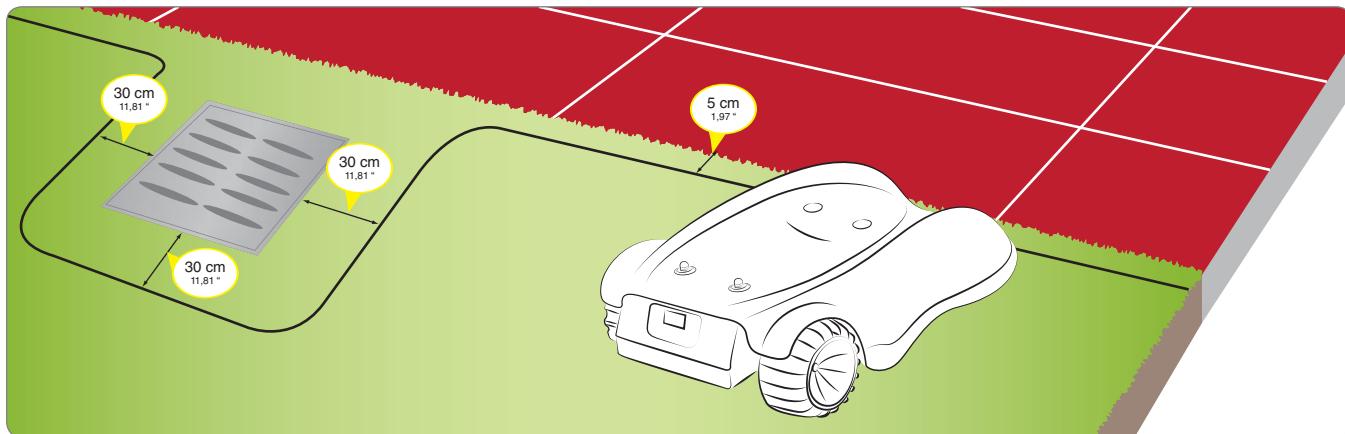

Když se uvnitř nebo zvenčí pracovní plochy nachází překážka, například obrubník, zeď nebo stěna, umístěte obvodový drát do vzdálenosti nejméně 40 cm (15,75") od překážky. Když chcete zabránit nárazu robotické sekačky do překážky, zvýšte vzdálenost mezi obvodovým drátem a překážkou nejméně na 50 cm (19,70"). Sekání případné trávy, která se nachází v blízkosti okraje, u kterého jste se rozhodli neumožnit činnost robotické sekačky, bude možné provést s použitím ořezávače okrajů trávníku nebo křivonořezu.

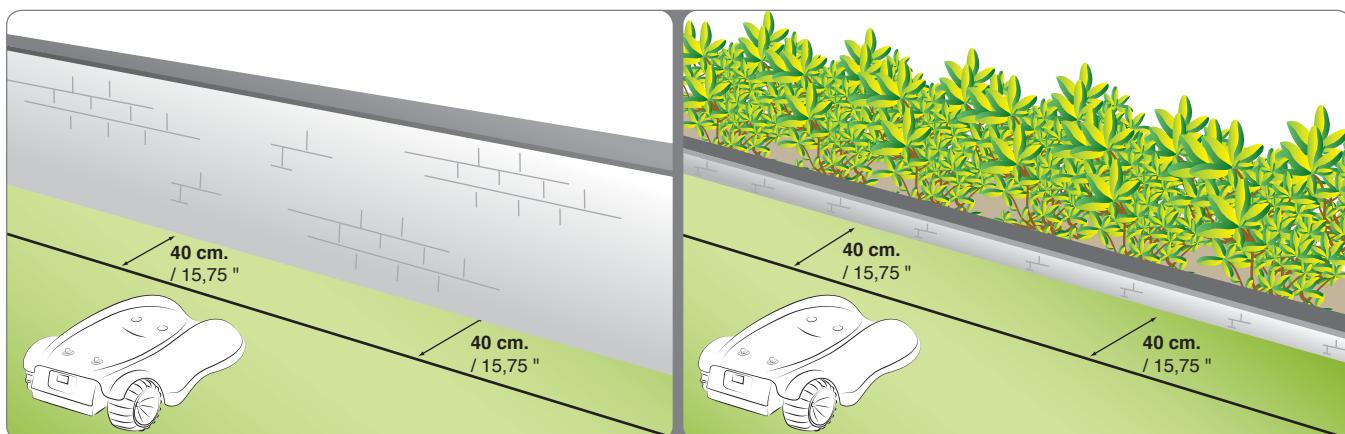

Když se uvnitř nebo zvenčí pracovní plochy nachází záhon, živý plot, rostlina s přečnívajícími kořeny, malý příkop (2-3 cm) nebo malý obrubník (2-3 cm), položte obvodový drát do vzdálenosti nejméně 40 cm (15,75"), aby se zabránilo poškození robotické sekačky nebo přítomných překážek. Sekání případné trávy na ploše, na které jste se rozhodli neumožnit činnost robotické sekačky, bude možné provést s použitím ořezávače okrajů trávníku nebo křivonořezu.

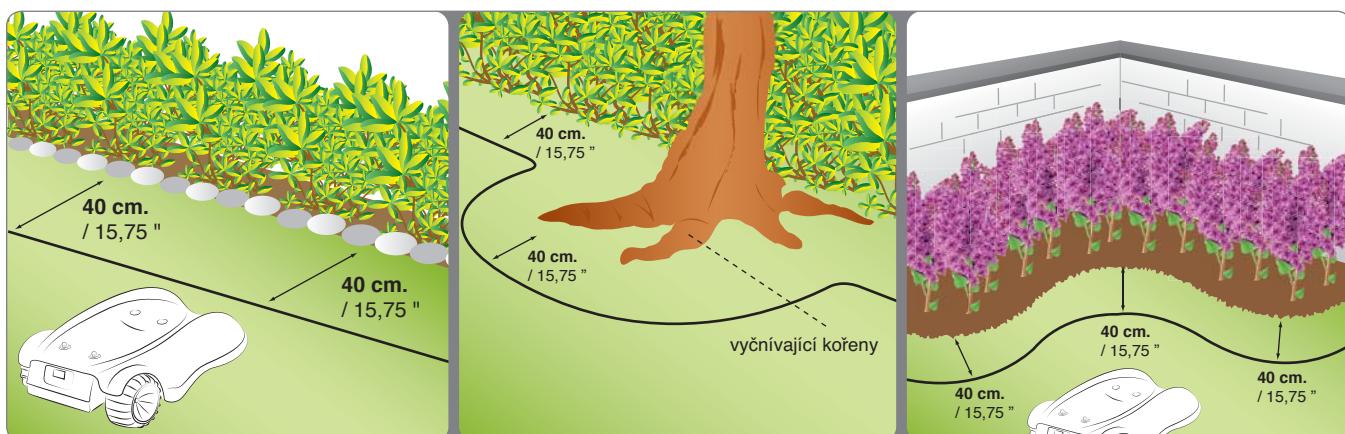


Když se uvnitř nebo zvenčí pracovní plochy nachází bazén, jezírko, sráz, příkop, schůdek nebo veřejná silnice nechráněná jízkem, umístěte obvodový drát do vzdálenosti nejméně 200 cm (78,74"). Pro zmenšení vzdálenosti obvodového drátu za účelem dosažení optimální instalace a provozuschopnosti sekačky vám doporučujeme v tomto případě nainstalovat přídavné oplocení s výškou nejméně 15 cm; to umožní položit obvodový drát v pravidelných vzdálenostech popsaných v předchozích bodech.



Důležitá informace

Důsledné respektování vzdáleností a sklonů vymezených v návodu zaručuje optimální instalaci a dobrou činnost robotické sekačky. Za přítomnosti svahů nebo kluzkých terénů zvyšte vzdálenost nejméně o 30 cm. / 11,81".

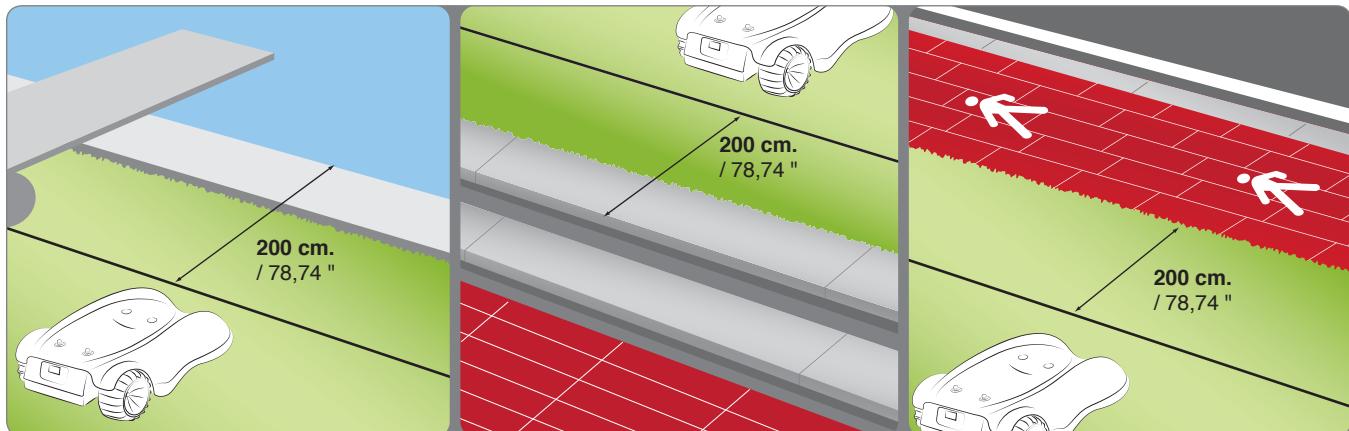

Když se uvnitř pracovní plochy nacházejí překážky, například stromy, keře nebo sloupy bez ostrých hran, není třeba je ohrazovat. Robotická sekačka narazí do překážky a změní směr. Když si přejete, aby robotická sekačka nenarazila do překážek a aby byla zajištěna její bezpečná a tichá činnost, doporučuje se ohradit všechny stálé překážky. Mírně nakloněné překážky, jako jsou květináče nebo stromy s vyčnívajícími kořeny, musí být ohrazeny, aby se zabránilo poškození sekacího nože i samotných překážek.

Pro vymezení překážky počínaje bodem vnějšího obvodu, který se nachází nejbliže vymezovanému předmětu, umístěte obvodový drát až k překážce, obejděte ji v pravidelných vzdálenostech popsaných v předchozích bodech a vratěte se s drátem podél předchozí dráhy. Umístěte výchozí i zpětný obvodový drát, který se nachází nad ním, pod stejný hřebík; v tomto případě robotická sekačka zajede až za obvodový drát.

Pro správnou činnost robotické sekačky musí být minimální délka překrytého obvodového drátu 200 cm (78,74"), aby byl robotické sekačce umožněn pravidelný pohyb.




INSTALACE OBVODOVÉHO DRÁTU

Obvodový drát musí být uložen do země nebo položen na terénu. V případě, že je k dispozici strojní zařízení pro kladení drátu, je vhodnější jej uložit do země, protože v takovém případě je zaručena lepší ochrana samotného obvodového drátu. V opačném případě je třeba položit drát na terén s příslušnými níže popsanými hřebíky.



Důležitá informace

Pokládání obvodového drátu zahajte od prostoru pro instalaci nabíjecí stanice, nechte pár metrů navíc a poté jej odstřihněte na míru v závěrečné fázi připojování jednotky.

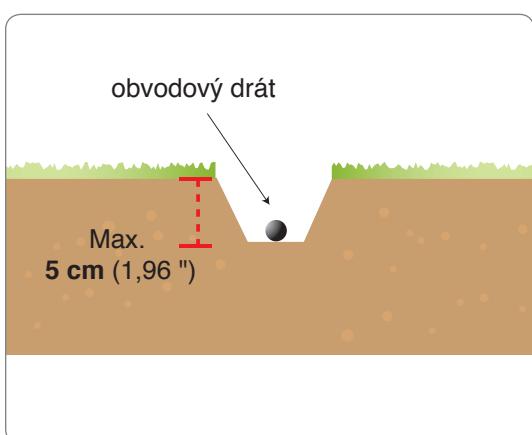


Drát položený na terénu

Po celé dráze kladení obvodového drátu posekejte trávu na velmi malou výšku pomocí ořezávače okrajů trávníku nebo křivinořezu. Tím se usnadní umístění drátu ve styku s terénem a zabrání se tak jeho přerušení sekacím nožem; po umístění drátu je třeba provést jeho spojení níže uvedeným způsobem.

1. Umístěte drát ve směru hodinových ručiček podél celé dráhy a připevněte jej příslušnými hřebíky dodanými v rámci standardního příslušenství (vzdálenost mezi hřebíky musí být $100 \div 200$ cm ($39,37 \div 78,74$ ")).

- Ve fázi kladení obvodového drátu dodržujte směr otáčení kolem záhonů (proti směru hodinových ručiček).
- Na přímočarých úsecích připevněte drát tak, aby byl napnutý a aby i nadále přilhal k terénu.
- Na nepřímočarých úsecích připevněte drát tak, aby nedošlo k jeho zkroucení, ale aby dosáhl pravidelného zatáčení (s poloměrem 20 cm).

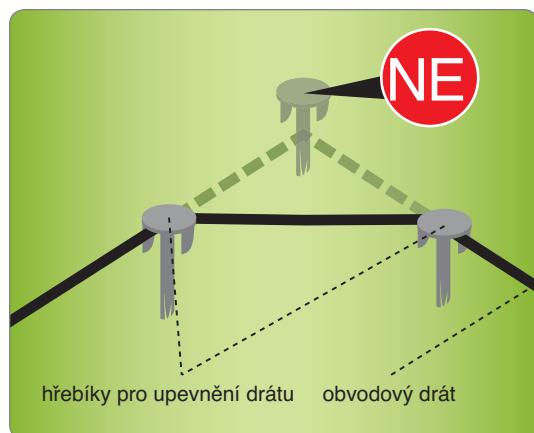


Drát uložený do země

1. Proveďte v terénu pravidelný výkop, symetrický vzhledem k čáře znázorněné na terénu.

2. Umístěte drát ve směru hodinových ručiček podél celé dráhy, do hloubky několika centimetrů (přibližně $2 \div 3$ cm ($0,7874 \div 1,1811$ ")). Nepokládejte drát do země ve větší hloubce než 5 cm, aby nedocházelo ke snížení kvality a intenzity signálu zachytávaného robotickou sekačkou.

3. Během kladení drátu lze dle potřeby drát uchytit v několika místech příslušnými hřebíky, aby byla zachována jeho poloha během jeho přikrývání zeminou.

4. Zakryjte vše zeminou a zajistěte, aby drát zůstal v zemi napnutý.


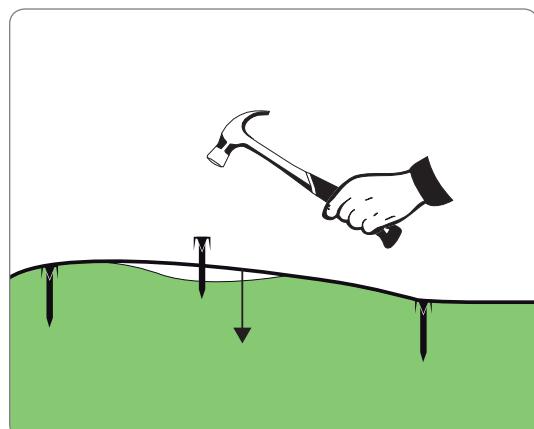


Spojování obvodového drátu.



Důležitá informace

V případě drátu uloženého do země i v případě drátu uloženého na terénu lze v případě potřeby provést spojení drátu s dalším drátem se stejnými charakteristikami za předpokladu, že bude toto spojení provedeno vhodným způsobem (viz obrázek). Ve fázi spojování se doporučuje použít pásku samoaglomeračního typu (například: 3M Scotch 23). Nepoužívejte izolační pásku nebo spojení jiného druhu (očka, svorky apod.).

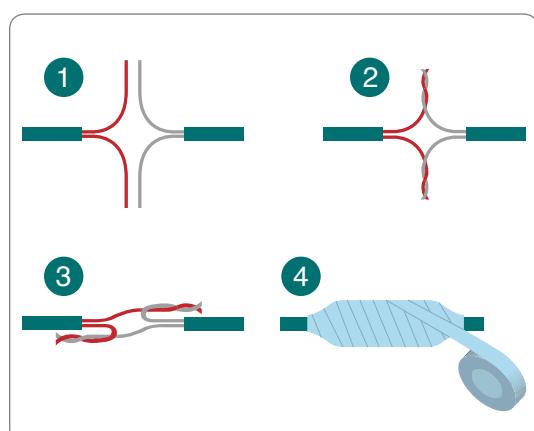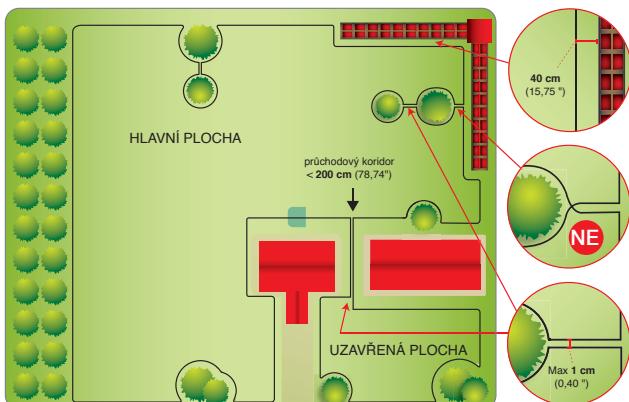





Opatrnost – Výstraha

Před provedením jakéhokoli zásahu zrušte hlavní elektrické napájení.


Napájecí zdroj umístěte do prostoru, který není přístupný dětem. Například do výšky přesahující 160 cm (63.00").

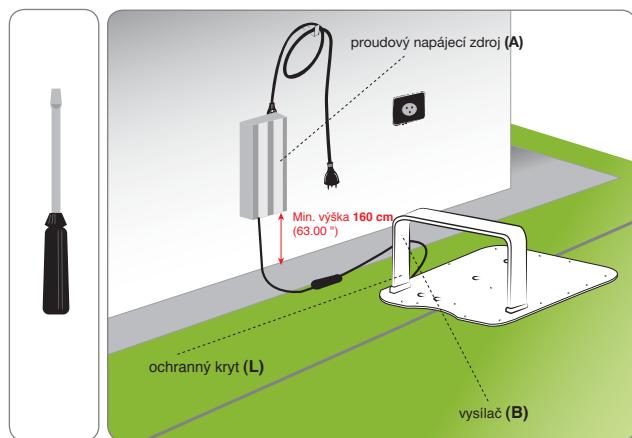


1. Proveďte instalaci napájecího zdroje (A).
2. Odmontujte ochranný kryt (L).
3. Umístěte základnu do zvoleného prostoru.
4. Vložte obvodový drát (M) pod základnu. Obvodový drát musí být umístěn směrem k levé straně, za využití otvorů na základně dobíjecí stanice (viz obrázek).
5. Připojte oba konce drátu ke svorkám základny.

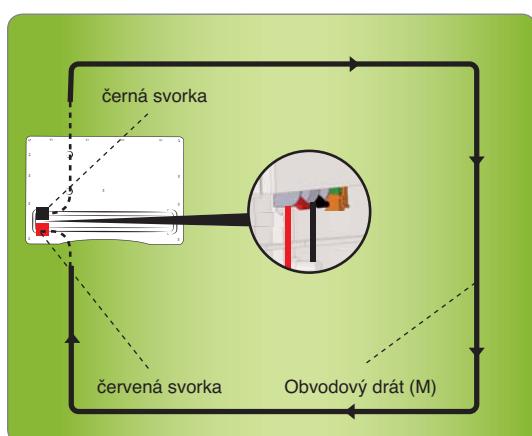

6. Připevněte základnu (N) k terénu hřebíky (P). Dle potřeby připevněte základnu rozpínacími kotvami (Q).

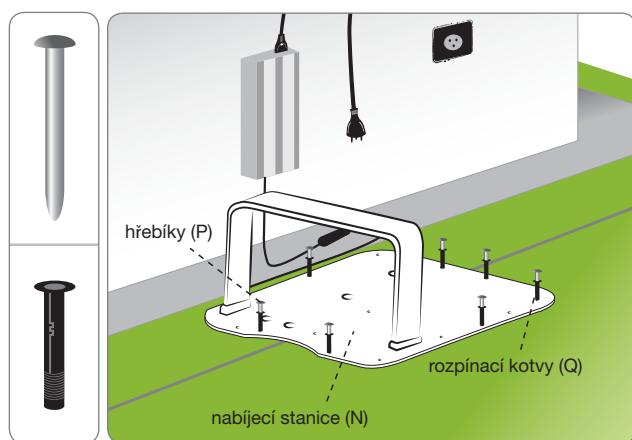


7. Připojte napájecí kabel (E) nabíjecí stanice (N) k napájecímu zdroji (A).
8. Připojte zástrčku napájecího zdroje (A) do zásuvky elektrické sítě.
9. Když LED vysílače bliká, zapojení je správné. V opačném případě je třeba identifikovat poruchu (viz „Identifikace problémů“).
10. Odmontujte ochranný kryt (L).

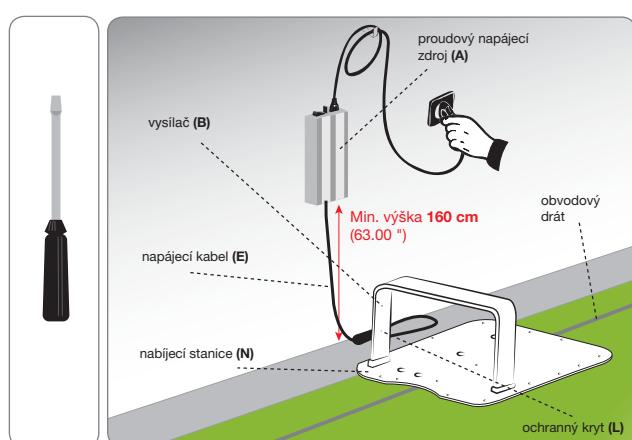

NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

- Umístěte robotickou sekačku do nabíjecí stanice.
- Stiskněte tlačítko ON.
- Po několika sekundách se na displeji zobrazí hlášení "CHARGING".
- Stiskněte tlačítko „Start/Pause“. Na displeji se zobrazí funkce „PAUSE“. Dojde k zahájení cyklu nabíjení akumulátorů.
- Po skončení nabíjení je možné naprogramovat robotickou sekačku pro její uvedení do provozu (viz „Programovací režim“).

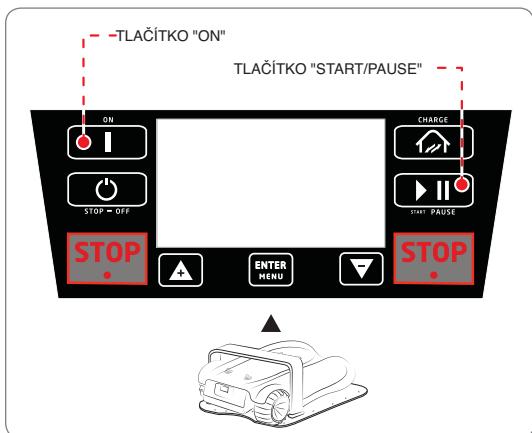

Důležitá informace

Při prvním napájení je třeba nechat akumulátory nabíjet po dobu nejméně 4 hodin.

NASTAVENÍ

DOPORUČENÍ PRO NASTAVENÍ



Důležitá informace

Uživatel musí provádět nastavení podle postupů uvedených v návodu. Neprovádějte žádný druh nastavení, které není výslovně uvedeno v návodu. Případná mimořádná nastavení, která nejsou výslovně uvedena v návodu, musí být prováděna výhradně personálem Servisních středisek autorizovaných Výrobcem.

CS

NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ


Před nastavením polohy nože odpovídající požadované výšce sekání se ujistěte, že je robotická sekačka zastavena a že se nachází v bezpečném stavu (viz „Bezpečné zastavení robotické sekačky“).



Důležitá informace

Abyste zabránili nebezpečí pořezání rukou, používejte ochranné rukavice.

- Odepněte kapotu a nadzvedněte ji.
- Odepněte kapotu dvou bočních rámů a nadzvedněte je.
- Odšroubujte šroub (C).
- Nadzvedněte nebo spusťte sekací ústrojí (D) za účelem dosažení požadované výšky sekání. Nastavenou hodnotu lze odečítat na příslušné stupnicí.
- Po ukončení nastavování utáhněte šroub (C).
- Zopakujte uvedené operace od bodu 3 pro všechny motory a ujistěte se, že jste všechny nastavili do stejné výšky.

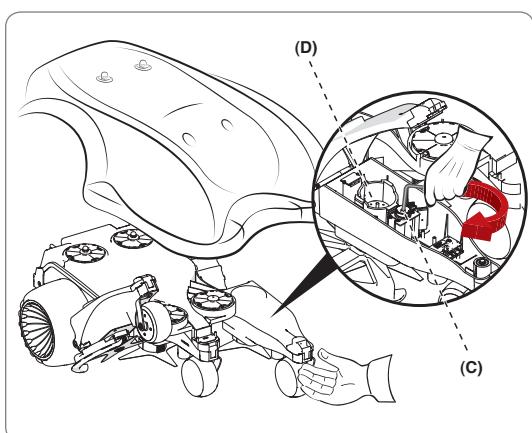

Důležitá informace

Nepoužívejte robotickou sekačku k sekání trávy s výškou převyšující sekací nůž o více než 1 cm (0,40"). Výšku sekání snižujte postupně. Doporučuje se snižovat výšku sekání o méně než 1 cm (0,40") každé 1÷2 dny, dokud nebude dosaženo ideální výšky.

- Spusťte dolů a znova připněte kapotu bočních rámů.
- Spusťte dolů a znova připněte robotické sekačky.




Důležitá informace

- Při prvním použití robotické sekačky na trávu doporučujeme, abyste si pozorně přečetli celý návod a ujistili se, že jste jej zcela pochopili, zejména pak informace týkající se bezpečnosti.
- Aplikujte výhradně způsoby použití určené výrobcem a neprovádějte žádné neoprávněné zásahy do zařízení za účelem dosažení odlišné výkonnosti, než je určena provozní výkonnost.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ROBOTICKÉ SEKAČKY

Uvedená ilustrace znázorňuje polohu ovládacích prvků na samotném stroji.

- A. DISPLAY:** Je podsvícený a slouží k zobrazování všech funkcí.
- B. ON:** Stisknutí tohoto tlačítka slouží k zapnutí sekačky.
- C. OFF/STOP:** Stisknutí tohoto tlačítka slouží k zastavení sekačky; po jeho stisknutí dojde k vypnutí displeje.
- D. START/PAUSE:** Stiskněte toto tlačítko, když si přejete zastavit sekačku; displej zůstane v „čekacím“ režimu; v tomto režimu je možné provádět programování sekačky. Při jeho opětovném stisknutí dojde k obnovení pracovní činnosti. Po stisknutí tohoto tlačítka během nabíjení sekačky nedojde k obnovení její činnosti dříve, než bude znova stisknuto uvedené tlačítko a než zmizí nápis „Pauza“, zobrazený na displeji.
- E. CHARGE:** Umožňuje aktivovat návrat sekačky na základnu a provést tak nabíjení akumulátorů v předstihu. V případě stisknutí tohoto tlačítka během nabíjení sekačka přeruší nabíjení a obnoví pracovní činnost.
- F. TLAČÍTKO “+”:** Během činnosti sekačky stiskněte toto tlačítko, když si přejete znova uvést do chodu předtím zastavený nůž. Během programování slouží stisknutí tohoto tlačítka pro posuv dopředu po zobrazených položkách menu.
- G. ENTER/MENU:** Během činnosti sekačky slouží stisknutí tohoto tlačítka k zahájení funkce spirály. Během programování slouží stisknutí tohoto tlačítka k potvrzení a k uložení provedené volby do paměti.
- H. TLAČÍTKO “-”:** Během činnosti sekačky slouží stisknutí tohoto tlačítka k zastavení nože. Během programování slouží stisknutí tohoto tlačítka pro posuv dozadu po zobrazených položkách menu.
- I. STOP:** Stisknutí tohoto tlačítka slouží k bezpečnému zastavení sekačky. Používejte jej výhradně v případě bezprostředního nebezpečí a při provádění úkonů údržby robotické sekačky.

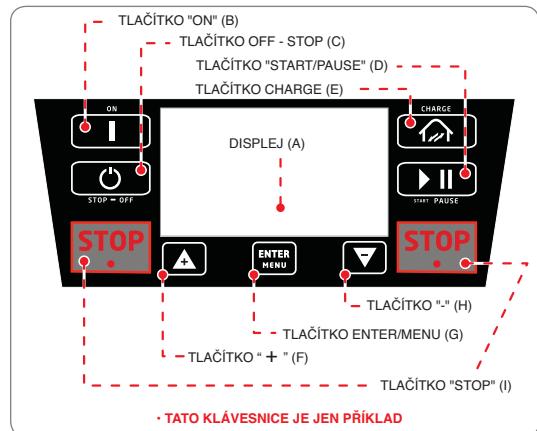

PŘÍSTUP DO MENU

Funkce robotické sekačky mohou být naprogramovány prostřednictvím různých funkcí jednotlivých menu. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled dostupných menu s příslušnými funkcemi. Při realizaci programování postupujte uvedeným způsobem.

1. Stiskněte tlačítko „ON“.
2. Zadejte heslo (je-li vyžadováno) (viz „Zadávání hesla“).
3. V případě zapnutí robotické sekačky uvnitř nabijecí stanice se po několika sekundách na displeji zobrazí hlášení „CHARGING“, poté stiskněte tlačítko „Start/Pause“.
4. Na displeji se zobrazí nápis „PAUSE“.
5. Potvrďte nastavenou hodnotu stisknutím tlačítka „ENTER/MENU“. Zobrazí se programování uživatelského menu a na displeji se objeví funkce „SETTINGS“.





POHYB V MENU



V uživatelském menu programování postupujte dle níže uvedených pokynů pro pohyb v menu:

- „+“ a „-“: Slouží k posunu po položkách menu cyklickým způsobem nebo umožňuje provést změnu hodnoty v závislosti na funkci znázorněné na displeji.
- „ENTER/MENU“: Slouží k přechodu na následující úroveň nebo k potvrzení a k uložení hodnoty zobrazené na displeji do paměti a dále k přechodu na následující funkci.
- „START/PAUSE“: Slouží k přechodu na předcházející úroveň menu, až po ukončení programování.
- „OFF/STOP“: Slouží k vypnutí robotické sekačky bez potvrzení poslední funkce znázorněné na displeji.

Menu je uspořádáno ve formě stromu. Následuje úvodní přehled dostupných funkcí programování; podrobné vysvětlení každé funkce je uvedeno na následujících stranách, v příslušném vývojovém diagramu.

Některé funkce nejsou dostupné u všech modelů. Za tímto účelem si prohlédněte tabulkou „Technické parametry“.

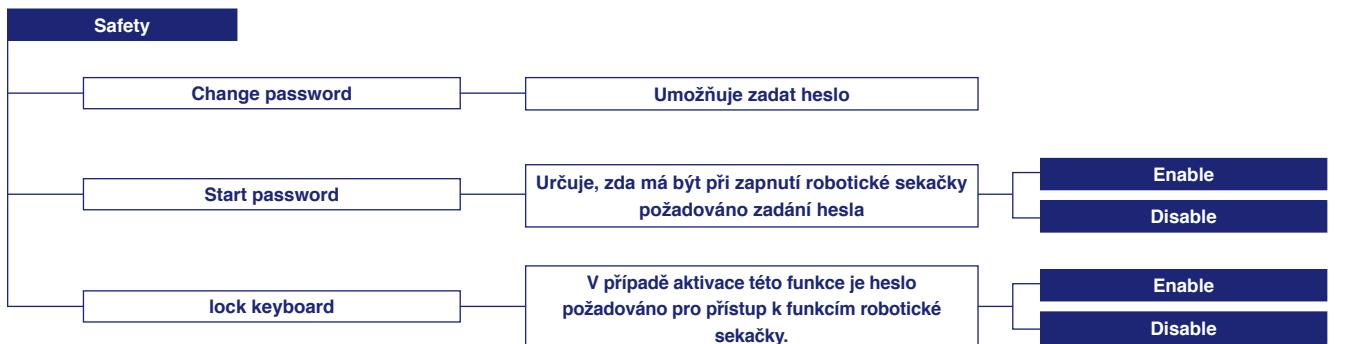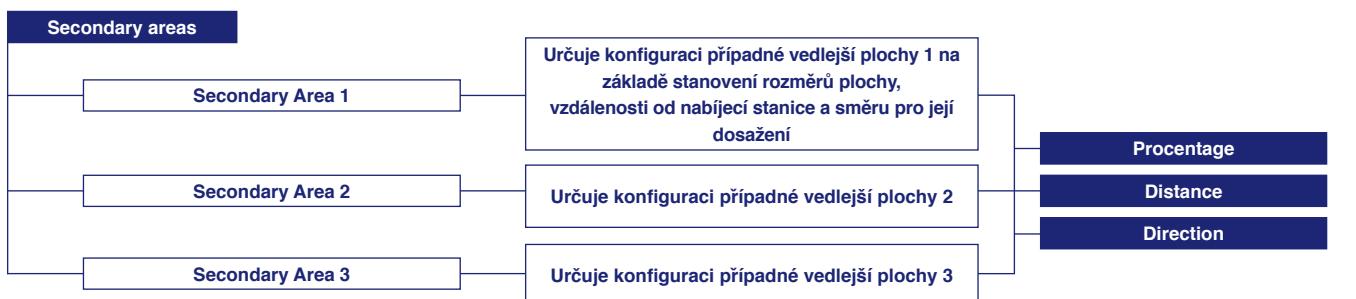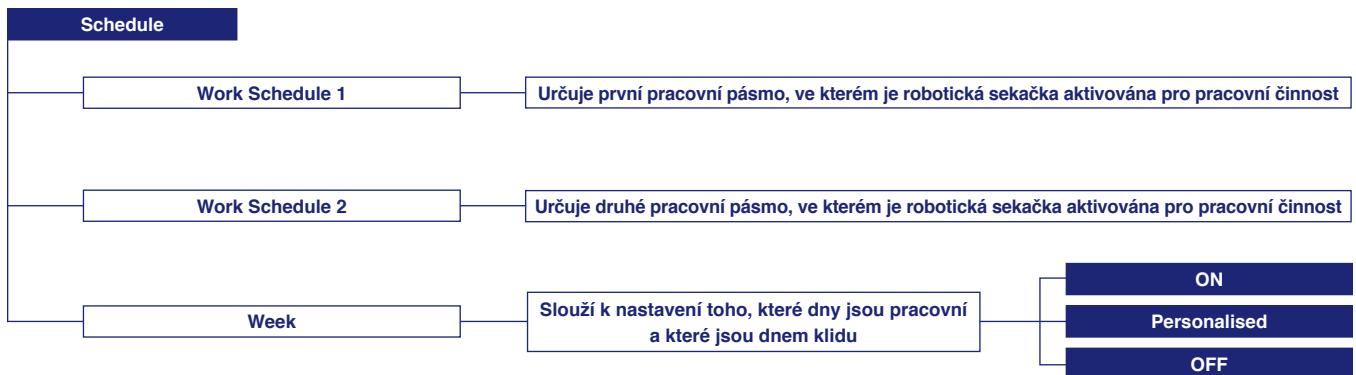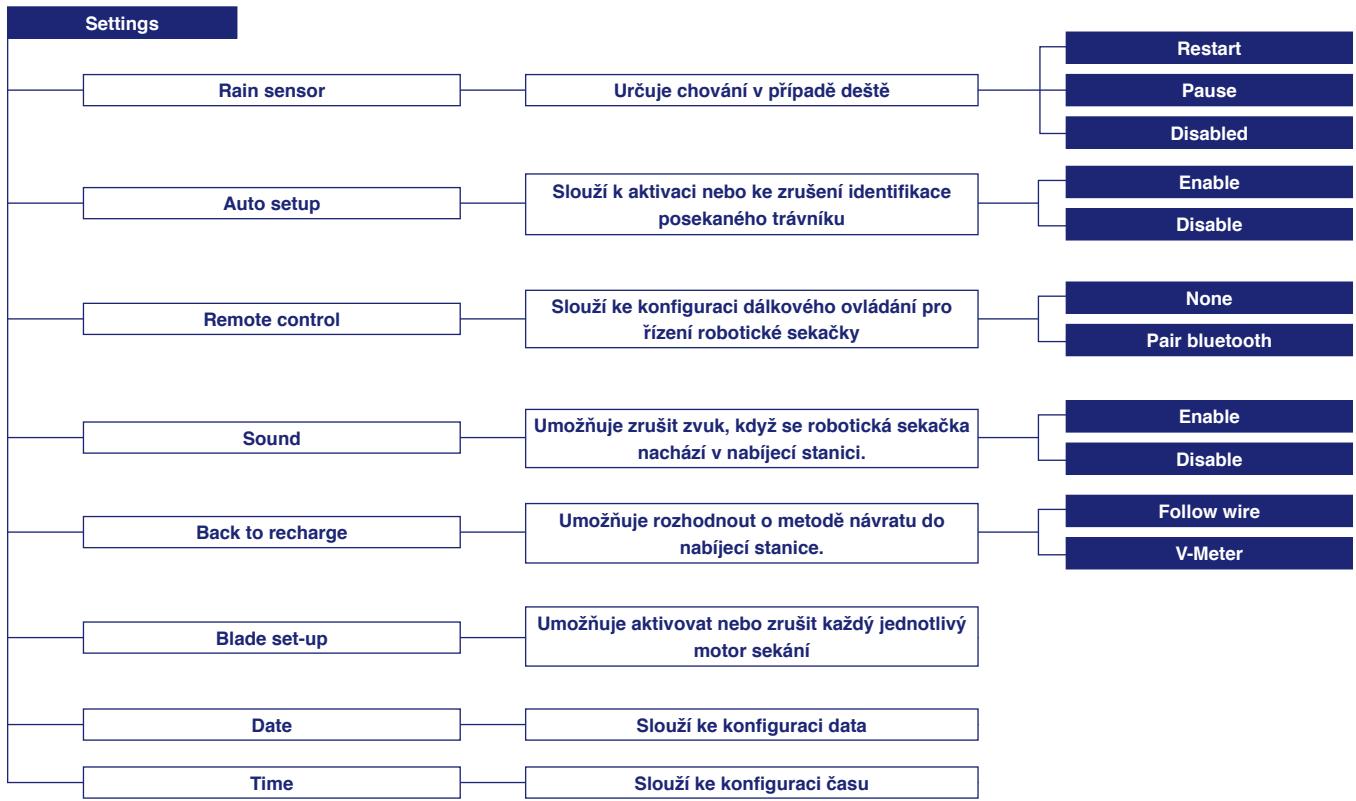


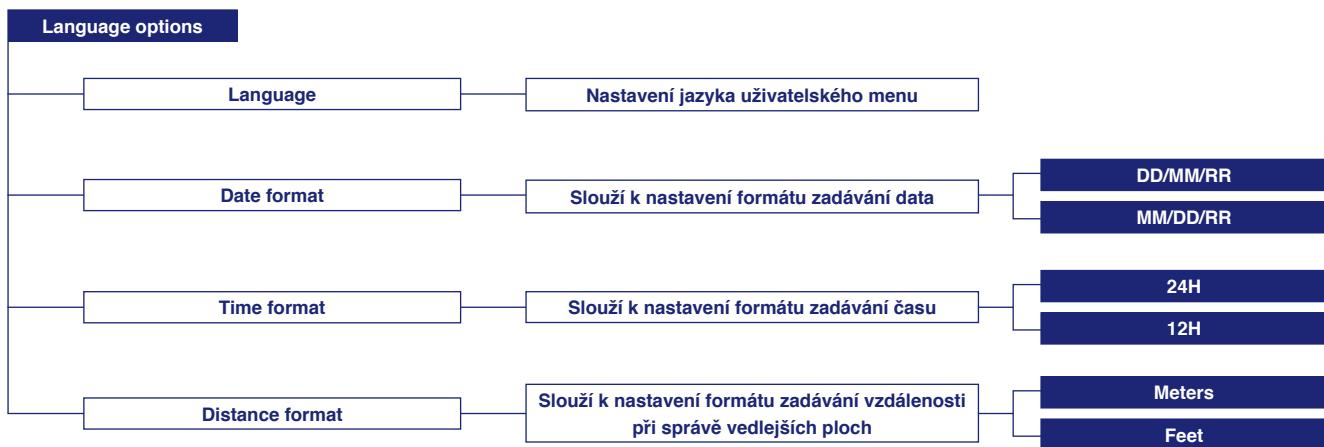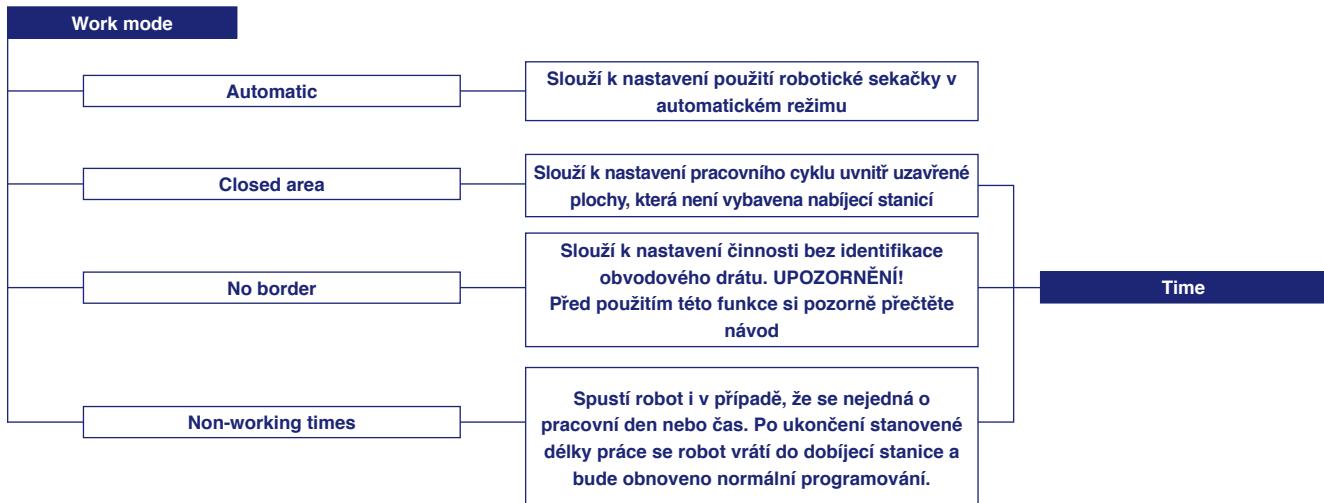

NASTAVENÍ - PROGRAMOVACÍ REŽIM

RAIN SENSOR: Funkce pro nastavení robotické sekačky v případě deště.

- Restart:** V případě deště se robotická sekačka vrátí na nabíjecí stanici a zůstane v režimu „nabíjení“. Po ukončení nabíjecího cyklu dojde k obnovení činnosti robotické sekačky a k opětovnému zahájení sekání pouze v případě, že přestalo pršet.
- Disabled:** V případě deště bude robotická sekačka pokračovat v sekání.
- Pause:** V případě deště se robotická sekačka vrátí na stanici a zůstane tam (v režimu „nabíjení“) až do stisknutí tlačítka „Pause“.

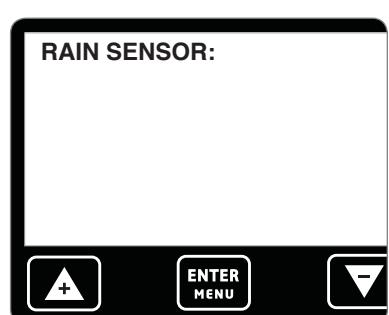

AUTO SETUP: (platí pouze pro některé verze - viz „Technické parametry“). Funkce, která slouží pro automatické zkrácení doby sekání robotickou sekačkou na základě stavu trávníku.

- Enable:** Robotická sekačka sníží pracovní dobu na základě stavu trávy. Když je povrch trávníku posekaný, stroj automaticky nastaví klidový interval, který opoždí následující opuštění nabíjecí základny. Pracovní činnost robotické sekačky proběhne v každém případě v rámci nastaveného rozvrhu.
- Disable:** Robotická sekačka bude pracovat podle nastaveného rozvrhu, dokud jí to akumulátory dovolí.

REMOTE CONTROL: (platí pouze pro některé verze - viz „Technické parametry“).
Viz pokyny ohledně dálkového ovládání / terminálu pro postup při přiřazování.

SOUND: Umožňuje zrušit zvukové informace, když se robotická sekačka nachází v nabíjecí stanici.

BACK TO RECHARGE: Umožňuje rozhodnout o metodě návratu do nabíjecí stanice.

1. **“Follow wire”**. Robotická sekačka se vrátí do nabíjecí stanice a umístí kola tak, aby obvodový drát procházel mezi nimi.

2. **“V-METER”**. Robotická sekačka se bude pohybovat podél obvodového drátu ve vzdálenosti, která se orientačně pohybuje od několika cm po 1 m (3,2'), přičemž se jej někdy dotkne, zejména na nepřímočarých úsecích, až do rozeznání „Přivolání“ a návratu do nabíjecí stanice. Viz kapitola „Instalace“.

DATE: Funkce pro nastavení data.

TIME: Funkce pro nastavení letního nebo zimního času.


PRACOVNÍ ROZVRHY - PROGRAMOVACÍ REŽIM

WORK SCHEDULE 1: Funkce pro nastavení prvního hodinového pásmá provozu robotické sekačky během dne.

Kurzor se automaticky nastaví do prostoru pod prvním hodinovým pásmem (například od 10:00 do 13:00). Nastavte rozvrh zahájení a ukončení pracovní činnosti.

Nastavení rozvrhu na „00:00 – 00:00“ odpovídá výřazení robotické sekačky z pracovní činnosti během pracovního rozvrhu 1. V případě nastavení chybného rozvrhu, jako například v případě, kdy se bude překrývat s pracovním rozvrhem 2, nebo když je čas zahájení pracovní činnosti pozdější než čas jejího ukončení, robotická sekačka na to upozorní akustickým signálem a vynuluje chybně nastavenou hodnotu.

WORK SCHEDULE 2: Funkce pro nastavení druhého hodinového pásmá provozu robotické sekačky během dne.

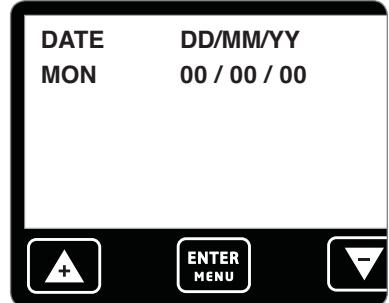

Důležitá informace


V případě, že je třeba nastavit vedlejší plochy, je vhodnější použít programování obou pracovních rozvrhů kvůli zvýšení intervalu sekání vymezených ploch.

CS

Nastavení pracovního rozvrhu robotické sekačky je zcela nezbytné pro správnou činnost výrobku. Konfigurace pracovního rozvrhu je ovlivněna mnoha parametry, jako například počtem vedlejších ploch, počtem a výkonem akumulátorů robotické sekačky, složitostí trávníku, druhem trávy apod. Všeobecně je třeba mírně prodloužit pracovní čas v případě zahrad s vedlejšími plochami, zahrad s množstvím překážek a v případě složitých ploch. Níže je uvedena tabulka s informacemi pro první konfiguraci. POZN.: Nastavte všechny dny v týdnu na hodnotu „1“ - „Provozní dny“.

Model	m ² (ft ²)	Rozvrh 1	Rozvrh 2
400BA0	5000 (53800)	13:00 18:00	
400BA0	8000 (86080)	9:30 13:00	17:00 20:30
400BA0	10000 (107600)	08:00 22:00	

WEEK: Funkce pro programování dnů provozu robotické sekačky během týdne.
Pro každý den v týdnu je možné zrušit, aktivovat nebo nastavit uživatelsky přizpůsobený pracovní čas.

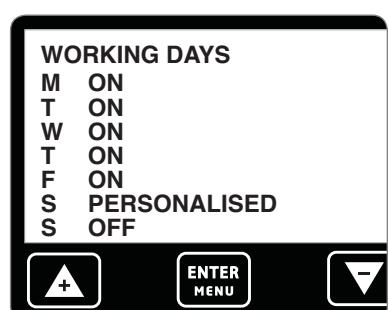

Důležitá informace

Pro co nejlepší využití výkonnosti robotické sekačky se doporučuje naprogramovat ji pro každodenní pracovní činnost.


VEDLEJŠÍ PLOCHY - PROGRAMOVACÍ REŽIM

Když jsou součástí plochy určené k sekání i vedlejší plochy podle určení uvedeného v kapitole „Příprava a Vymezení pracovních ploch“, je třeba provést programování vedlejších ploch, aby se robotická sekačka dozvěděla, jak dosáhnout vedlejší plochy a v jakých intervalech.

SECONDARY AREA : Funkce pro určení automatického sekání vedlejší plochy.

- **Percentage:** Umožnuje nastavit rozměr vedlejší plochy určené k sekání vzhledem k celkovému povrchu trávníku. Níže je uvedena tabulka, která slouží jako vzor pro konfiguraci.

- 20% Označuje velmi malou plochu.
- 30% Označuje plochu odpovídající přibližně 1/3 celé zahrady.
- 50% Označuje plochu odpovídající přibližně polovině celé zahrady.
- 80% Označuje vedlejší plochu, která je větší než hlavní plocha.
- 100%. Robotická sekačka bude při každém vyjetí z nabíjecí základny za účelem sekání vedlejší plochy sledovat obvodový drát.

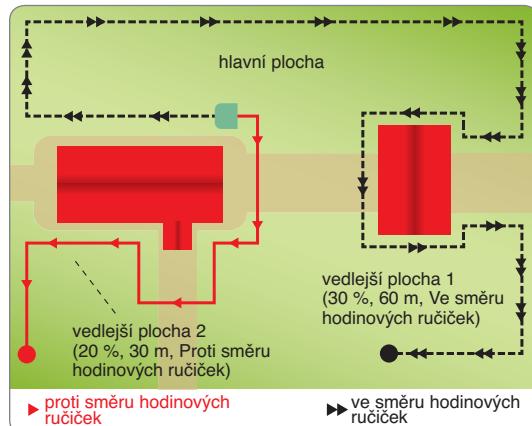

- **Distance:** Umožnuje nastavit vzdálenost, kterou robotická sekačka potřebuje pro dosažení vedlejší plochy při sledování obvodového drátku. Jako vztahovou hodnotu je vhodnější použít polovinu vedlejší plochy, abyste se ujistili, že robotická sekačka zahájí svou pracovní činnost uvnitř tohoto prostoru.
- **Direction:** Označuje nejkratší směr jízdy pro dosažení vedlejší plochy. Směr může být Ve směru hodinových ručiček nebo Proti směru hodinových ručiček. Robotická sekačka, která vyjela z nabíjecí základny, bude sledovat obvodový drát ve směru uvedeném pro dosažení vedlejší plochy.

SECONDARY AREA 2: Funkce pro určení automatického sekání vedlejší plochy číslo 2. Nastavení používá stejné parametry konfigurace jako v případě vedlejší plochy 1.

SECONDARY AREA 3: (platí pouze pro některé verze - viz „Technické parametry“). Funkce pro určení automatického sekání vedlejší plochy číslo 3. Nastavení používá stejné parametry konfigurace jako v případě vedlejší plochy 1.

BEZPEČNOST - PROGRAMOVACÍ REŽIM

CHANGE PASSWORD: Funkce pro nastavení nebo změnu hesla.

- **No:** Slouží k zamezení jakékoli změny předtím zadaného hesla.
- **Yes:** slouží k zadání nebo změně hesla, které bude používáno pro zapnutí robotické sekačky. Budou požadovány níže uvedené informace, a to v pořadí, v jakém jsou uvedené:
 - Password: Zadejte staré heslo (heslo přednastavené výrobcem je 0000).
 - New password: Zadejte nové heslo.
 - Repeat password: Zopakujte zadání nového hesla.



Důležitá informace

Pro nastavení nebo změnu hesla je třeba nejdříve zadat předcházející heslo; teprve poté je třeba zadat nové, uživatelsky přizpůsobené heslo. Při nákupu je heslo zadáno výrobcem tvořeno čtyřmi číslicemi (0000).



Důležitá informace

Při zadávání hesla je požadováno jeho opakování zadání, abyste se ujistili, že bylo zadáno správně. Aby se zabránilo zapomenutí nově zadaného hesla, doporučujeme použít snadno zapamatovatelnou kombinaci.

START PASSWORD: Funkce pro programování nebo zrušení zadávání hesla při každém vypnutí a opětovném zapnutí robotické sekačky po období nečinnosti (například po uskladnění během zimního období).

- **No:** Při každém zapnutí hesla dojde k restartování robotické sekačky bez potřeby zadání hesla. Pro potvrzení parametru robotická sekačka vyžaduje zadání hesla.
- **Yes:** Robotická sekačka při každém zapnutí provede spuštění a zahájení činnosti až po zadání hesla.

PROVOZNÍ REŽIM - PROGRAMOVACÍ REŽIM

Funkce pro nastavení režimu činnosti robotické sekačky. Při vypnutí se robotická sekačka automaticky vrátí do „AUTOMATICKÉHO“ režimu.

- **Automatic:** Běžný režim činnosti. Robotická sekačka rozezná obvodový drát a v případě potřeby se vrátí do nabíjecí stanice.
- **Closed area:** Režim činnosti pro použití robotické sekačky v uzavřených prostorách nevybavených nabíjecí stanicí. Pro správnou činnost si přečtěte „POUŽITÍ ROBOTICKÉ SEKAČKY NA UZAVŘENÝCH PLOCHÁCH NEVYBAVENÝCH NABÍJECÍ STANICÍ“.
- **No border:** Režim činnosti bez identifikace obvodového drátu. Používá se na malých plochách ohraničených podél celého obvodu zdí nebo oplocením s výškou nejméně 15 cm bez nainstalovaného obvodového drátu, pod dohledem zákazníka a při řízení dálkovým ovládáním.
- **Non-working times:** umožňuje spustit robot i v případě, že se nejedná o pracovní den nebo čas. Nastavte délku práce, po jejímž ukončení se robot vrátí do dobíjecí stanice a bude obnoveno normální programování.

MOŽNOSTI VOLBY JAZYKA - PROGRAMOVACÍ REŽIM

LANGUAGE: Funkce pro volbu jazyka používaného pro zobrazování hlášení a uživatelských menu. Pohybujte se po jednotlivých možnostech tlačítky „+“ nebo „-“ a potvrďte zvolenou hodnotu tlačítkem „Enter“.

- DATE FORMAT
- TIME FORMAT
- DISTANCE FORMAT

Tyto funkce umožňují uživatelsky přizpůsobit nastavení formátu data, času a vzdálenosti.

UVEDENÍ DO PROVOZU - AUTOMATICKÝ REŽIM

Zahájení automatického cyklu je třeba provést po prvním uvedení do provozu nebo po období dlouhodobé nečinnosti.

1. Zkontrolujte, zda má travnatý porost určený k sekání výšku kompatibilní se správnou činností robotické sekačky (viz Technické parametry).
2. Nastavte požadovanou výšku sekání (viz Nastavení výšky sekání).
3. Zkontrolujte, zda je pracovní plocha správně ohraničena a zda se na ní nevyskytují překážky pro činnost robotické sekačky - viz část „Příprava a vymezení pracovní plochy“ a následující části.
4. Umístěte robotickou sekačku do nabíjecí stanice.
5. Stiskněte tlačítko ON a vyčkejte několik sekund až do úplného zapnutí robotické sekačky.
6. V případě prvního uvedení robotické sekačky do provozu je třeba provést její programování. V případě uvedení robotické sekačky do činnosti po období dlouhodobé nečinnosti je třeba zkontrolovat shodu naprogramovaných funkcí se skutečnými potřebami s ohledem na aktuální stav povrchu určeného k sekání (např. přidání bazénu, rostlin apod.) (viz „Programovací režim“).
7. Po několika sekundách se na displeji zobrazí hlášení “CHARGING”.
8. Robotická sekačka začne sekat trávník podle naprogramovaného režimu.

CS


BEZPEČNÉ ZASTAVENÍ ROBOTICKÉ SEKAČKY

Během použití robotické sekačky se může vyskytnout potřeba jejího zastavení. V běžných podmínkách se robotická sekačka zastavuje tlačítkem „Vypnout/Stop“. V případě nebezpečí nebo za účelem provedení údržby je třeba provést zastavení robotické sekačky bezpečným způsobem, aby se zabránilo nebezpečí náhlého uvedení nože do činnosti. Stiskněte tlačítko „STOP“ za účelem zastavení robotické sekačky. Poté znovu stiskněte tlačítko „STOP“ za účelem obnovení činnosti robotické sekačky.



Důležitá informace

Zastavení robotické sekačky bezpečným způsobem je potřebné pro provedení zásahů údržby a oprav (například: výměna a/nebo nabíjení akumulátorů, výměna nože, operace čištění apod.).

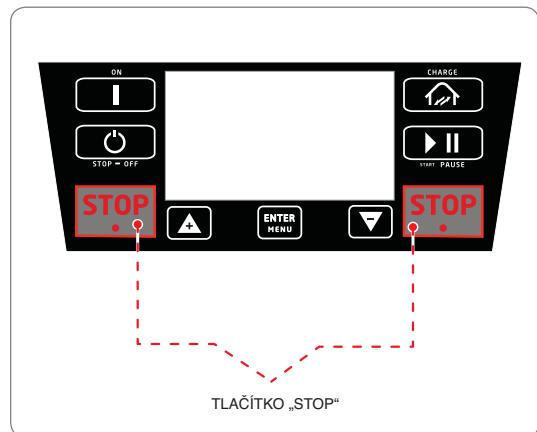

AUTOMATICKÝ NÁVRAT DO NABÍJECÍ STANICE

Robotická sekačka dokončí pracovní cyklus v případě níže uvedených stavů.

- **Konec pracovního rozvrhu:** V případě ukončení pracovního rozvrhu se robotická sekačka automaticky vrátí do nabíjecí stanice a k obnovení její činnosti dojde na základě naprogramovaných režimů (viz „Programovací režim“).
- **Děšť:** V případě deště se robotická sekačka automaticky vrátí do nabíjecí stanice a k obnovení její činnosti dojde na základě naprogramovaných režimů (viz „Programovací režim“).
- **Potřeba dobítí akumulátorů:** Robotická sekačka se automaticky vrátí do nabíjecí stanice.
- **Posekaný trávník (platí pouze pro některé verze - viz „Technické parametry“):** V případě zjištění posekaného trávníku se robotická sekačka automaticky vrátí do nabíjecí stanice a k obnovení její činnosti dojde na základě naprogramovaných režimů (viz „Programovací režim“).

POUŽITÍ ROBOTICKÉ SEKAČKY NA UZAVŘENÝCH PLOCHÁCH NEVYBAVENÝCH NABÍJECÍ STANICÍ


Uvedení robotické sekačky do činnosti v režimu uzavřené plochy se provádí za účelem sekání uzavřených ploch, které jsou ohraničeny obvodovým drátem a nejsou vybaveny nabíjecí stanicí.




Opatrnost – Výstraha

Přeprava robotické sekačky s použitím příslušné zadní rukojeti jejím mírným nadzvednutím a posunutím v požadovaném směru. Nechtejte robotickou sekačku za podvozek a vždy používejte příslušnou rukojet.


Umístěte robotickou sekačku dovnitř pracovní plochy, do vzdálenosti nejméně **100 cm** (39,37 ") od obvodového drátu a od jakékoli překážky.

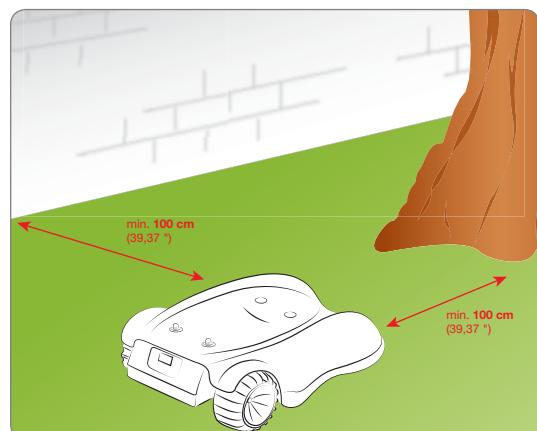

1. Stiskněte tlačítko "ON".
2. Zadejte heslo (je-li vyžadováno) (viz „Zadávání hesla“).
3. Na displeji se zobrazí funkce „PAUSE“.

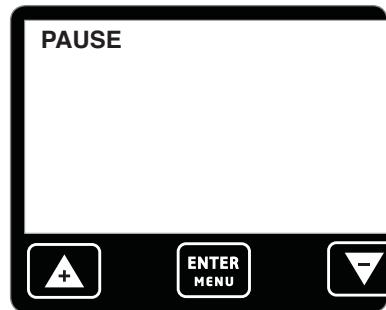

4. Vstupte do programovacího režimu až po zvolení menu „PROVOZNÍ REŽIM“. Zvolte položku „UZAVŘENÁ PLOCHA“. Na displeji se zobrazí „UZAVŘENÁ PLOCHA - 60 min“ (přednastavená hodnota).
5. Nastavte minuty stisknutím tlačítka „+“, „-“.
6. Potvrďte nastavenou hodnotu stisknutím tlačítka „Enter“.
7. Stiskněte tlačítko „Start/Pause“ až do ukončení programování a zahájení činnosti robotické sekačky. Po uplynutí nastavené doby dojde k zastavení robotické sekačky v bezpečném stavu v blízkosti obvodového drátu.
8. Obnovte běžnou činnost robotické sekačky způsobem popsaným v kapitole „UVEDENÍ DO ČINNOSTI V AUTOMATICKÉM REŽIMU“.

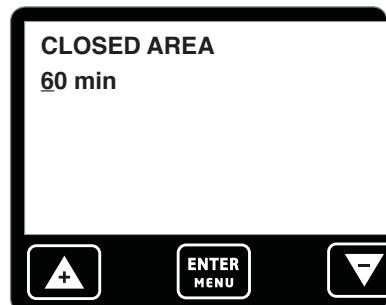

UVEDENÍ ROBOTICKÉ SEKAČKY DO ČINNOSTI BEZ OBVODOVÉHO DRÁTU

Tento režim lze používat s dálkovým ovládáním pro sekání ploch zcela ohraničených oplocením nebo pro sekání s minimální výškou 15 cm.



Důležitá informace

Při použití robotické sekačky bez obvodového drátu se doporučuje postupovat tak, aby robotická sekačka nenarazela do překážek, ostrých hran nebo ostrých předmětů a aby se tak zabránilo jejímu poškození nebo zničení.

CS

1. Stiskněte tlačítko ON.
2. Zadejte heslo (je-li vyžadováno) (viz „Zadávání hesla“).
3. Stiskněte tlačítko „Enter“ za účelem aktivace programovacího režimu. Posouvejte se po zobrazených položkách až po „PROVOZNÍ REŽIM“. Nastavte možnost „BEZ OBVODU“. Nastavte dobu pracovní činnosti robotické sekačky v minutách stisknutím tlačítka „+“, „-“.
4. Potvrďte provedenou volbu stisknutím tlačítka „Enter“.
5. Tiskněte tlačítko „Start/Pause“, dokud nedojde k ukončení zobrazování menu a k uvedení robotické sekačky do činnosti.
6. Ovládejte robotickou sekačku prostřednictvím dálkového ovládání.
7. Po ukončení sekání zastavte robotickou sekačku v bezpečném stavu (viz „Bezpečné zastavení robotické sekačky“) stisknutím tlačítka „Off/Stop“.



Důležitá informace


Doporučujeme ovládat robotickou sekačkou dálkovým ovládáním při sekání uvnitř přesně vymezené a dobře viditelné plochy a ujistit se, že se v blízkosti pracovního prostoru robotické sekačky nezdržují osoby ani domácí zvířata.

ZADÁVÁNÍ HESLA

Robotická sekačka může být chráněna heslem tvořeným čtyřmi číslicemi, které může uživatel aktivovat a přizpůsobit si jej (viz „Programovací režim“).

- Na displeji se zobrazí hlášení:
- Nastavte první číslici stisknutím tlačítka „+“, „-“.
- Potvrďte nastavenou hodnotu stisknutím tlačítka „Enter“. Kurzor se přesune do následující polohy.
- Zopakujte uvedený postup za účelem nastavení všech číslic hesla.

Nyní je robotická sekačka připravena k použití.

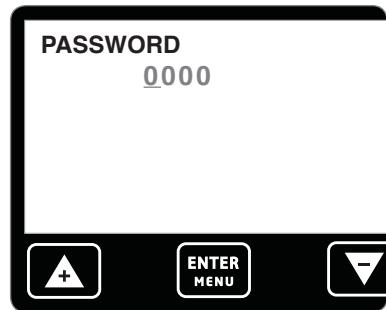


ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI BĚHEM PRACOVNÍ ČINNOSTI

Během pracovní činnosti robotické sekačky jsou na displeji zobrazovány níže uvedené údaje:

- Aktuální čas
- Napětí akumulátoru

Během nabíjení robotické sekačky je na displeji zobrazen nápis:

- Nabíjecí napětí a proud
- Statistické informace o posledním pracovním cyklu a o celkové pracovní činnosti.
- Údaj o následujícím pracovním cyklu.

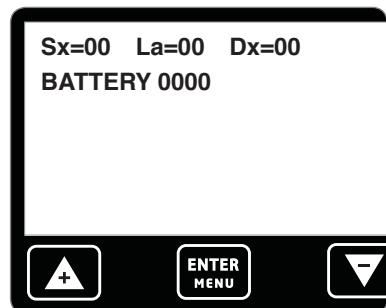

DLOUHODOBÁ NEČINNOST A OPĚTOVNÉ UVEDENÍ DO PROVOZU


V případě dlouhodobé nečinnosti robotické sekačky je třeba provést sérii operací za účelem zajištění správné činnosti v okamžiku jejího opětovného použití.

- Před uskladněním v zimním období úplně nabijte akumulátor. Proveďte nabití akumulátoru nejméně každých 5 měsíců.
- Prostřednictvím autorizovaného prodejce nechte provést zásah plánované údržby. Toto opatření je zcela nezbytné pro udržení robotické sekačky v dobrém stavu. Obvykle jsou součástí zásahu servisní služby níže uvedené operace:
 - Celkové očištění rámu robotické sekačky, sekacího nože a všech pohyblivých součástí.
 - Vnitřní vyčištění robotické sekačky.
 - Ověření funkčnosti robotické sekačky.
 - Kontrola a dle potřeby také výměna opotřebovaných komponentů, jako např. sekacího nože.
 - Ověření kapacity akumulátoru.
 - Dle potřeby lze u prodejce také provést aktualizaci softwaru.
- Důkladně vyčistěte celou robotickou sekačku a nabíjecí stanici (viz „Čištění robotické sekačky“).
- Zkontrolujte případné opotřebované nebo poškozené komponenty, jako např. sekacího nůž, a zhodnoťte potřebu jejich výměny.
- Odloužte robotickou sekačku na chráněné suché místo s teplotou prostředí v rozsahu 10-20 °C, které není snadno dostupné (děti, zvířata, cizí tělesa apod.). Robotickou sekačku skladujte při teplotě nižší než 20 °C kvůli omezení samovybíjení akumulátorů.
- Odpojte napájecí zástrčku napájecího zdroje (A).
- Přikryjte nabíjecí stanici (C), aby se zabránilo vniknutí materiálu dovnitř stanice (listy, papíry apod.) a aby byla zajištěna ochrana kontaktních desek.

Opětovné uvedení do provozu

Před opětovným uvedením robotické sekačky do provozu po období dlouhodobé nečinnosti postupujte níže uvedeným způsobem.

1. Připojte zástrčku napájecího zdroje (A) do zásuvky elektrické sítě.
2. Zapněte hlavní zdroj elektrického napájení.
3. Umístěte robotickou sekačku do nabíjecí stanice.
4. Stiskněte tlačítko ON.
5. Zadejte heslo (je-li vyžadováno) (viz „Zadávání hesla“).
6. Po několika sekundách se na displeji zobrazí hlášení „CHARGING“.
7. Nyní je robotická sekačka připravena k použití (viz „Programovací režim“).

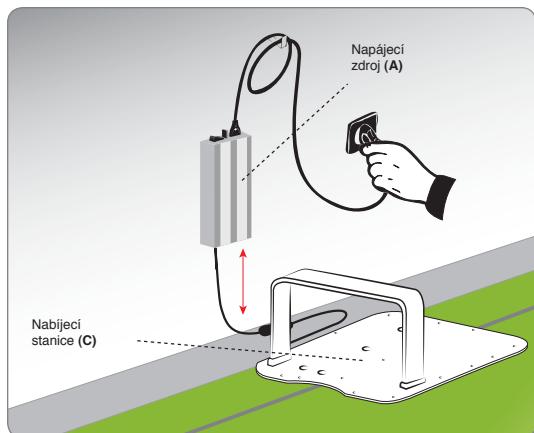


NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ KVŮLI DLOUHODOBĚJŠÍ NEČINNOSTI



Nebezpečí – Upozornění

Je zakázáno nabíjet robotickou sekačku ve výbušném nebo hořlavém prostředí.

1. Zapněte elektrické napájení nabíjecí základny a ujistěte se o tom, že kontaktní desky jsou čisté.
2. Umístěte robotickou sekačku do nabíjecí stanice.
3. Stiskněte tlačítko „ON“ (A).
4. Zadejte heslo (je-li vyžadováno) (viz „Zadávání hesla“).
5. Po několika sekundách se na displeji zobrazí hlášení „CHARGING“.
6. Stiskněte tlačítko „Start/Pause“ (B). Dojde k zahájení cyklu nabíjení akumulátorů.
7. Po dokončení nabíjení (přibližně po 6 hodinách) stiskněte tlačítko „Off/Stop“ (C).
8. Odložte robotickou sekačku na chráněné suché místo s teplotou prostředí v rozsahu 10 - 20 °C, které není snadno dostupné (děti, zvířata, cizí těla apod.).

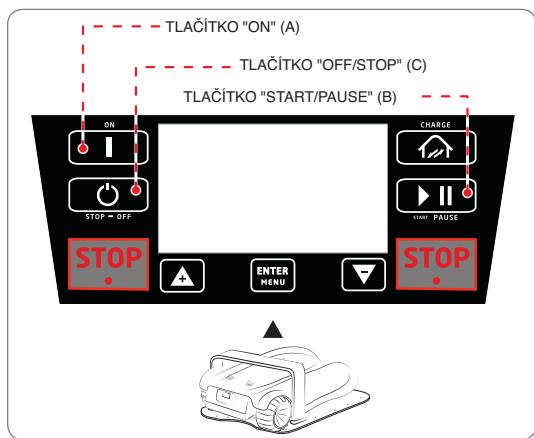

CS

RADY PRO POUŽITÍ

Níže jsou uvedeny některé pokyny, kterými je třeba se řídit při použití robotické sekačky.

- I po náležitém přečtení dodané dokumentace je třeba při prvním použití provést několik zkušebních manévrů, abyste se seznámili s ovládacími prvky a s hlavními funkcemi.
- Zkontrolujte utažení upevňovacích šroubů hlavních součástí.
- Trávník sekejte často, aby nedošlo k nadměrnému růstu trávy.
- Nepoužívejte robotickou sekačku k sekání trávy s výškou převyšující sekací nůž o více než **1 cm** (0,40"). V případě vysoké trávy zvedněte sekací nůž a poté jej v následujících dnech postupně přesouvezte do nižších poloh.
- Když je trávník vybaven automatickým zavlažovacím zařízením, naprogramujte robotickou sekačku tak, aby se vrátila do nabíjecí stanice nejméně 1 hodinu před zahájením zavlažování.
- Zkontrolujte sklon terénu a ujistěte se, že neprekračuje maximální povolené hodnoty pro použití robotické sekačky, aby byla zajištěna její bezpečná činnost.
- Doporučujeme naprogramovat robotickou sekačku tak, aby nepracovala více, než je třeba, a to na základě vyhodnocení růstu trávy v různých ročních obdobích, aby se tak zabránilo jejímu zbytečnému opotřebení a zkrácení životnosti akumulátorů.
- Během činnosti robotické sekačky se kvůli zabránění rizikům pro bezpečnost ujistěte, že se na pracovní ploše robotické sekačky nenacházejí žádné osoby (zejména děti, starší lidé nebo fyzicky postižené osoby) a domácí zvířata. Za účelem zabránění uvedenému riziku doporučujeme naplánovat pracovní činnost robotické sekačky ve vhodných časových úsecích.



Důležitá informace

Během operací údržby používejte osobní ochranné prostředky uvedené Výrobcem, a to zejména při zásahu na nože. Před prováděním operací údržby se ujistěte, že je robotická sekačka zastavena a že se nachází v bezpečném stavu (viz „Bezpečné zastavení robotické sekačky“).

TABULKA INTERVALŮ PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY

Interval	Komponent	Druh zásahu	Odkaz
Každý týden	Nůž	Vyčištění a kontrola účinnosti nože. V případě ohnutí nože v důsledku nárazu nebo v případě jeho nadmerného opotřebení proveděte jeho výměnu	Viz „Čištění robotické sekačky“ Viz „Výměna nože“
	Kulové rukojeti nabíjení akumulátorů	Vyčistění a odstranění případných oxidací	Viz „Čištění robotické sekačky“
	Kontaktní desky	Vyčistění a odstranění případných oxidací	Viz „Čištění robotické sekačky“
Každý měsíc	Robotická sekačka	Proveďte vyčištění	Viz „Čištění robotické sekačky“

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉ SEKAČKY

- Zastavte robotickou sekačku v bezpečném stavu (viz „Bezpečné zastavení robotické sekačky“).



Opatrnost – Výstraha

Abyste zabránili nebezpečí pořezání rukou, používejte ochranné rukavice.

- Vyčistěte všechny vnější povrchy robotické sekačky houbou navlhčenou ve vlažné vodě a neutrálním saponátu, kterou jste před použitím rádně vyždímali.



Opatrnost – Výstraha

Použití nadmerného množství vody můžezpůsobit vniknutí vody a poškození elektrických komponentů.


- Nepoužívejte rozpouštědla nebo benzín, aby nedošlo k poškození lakovaných povrchů a plastových komponentů.
- Neumývejte vnitřní části robotické sekačky proudem vody pod tlakem, aby nedošlo k poškození elektrických a elektronických komponentů.



Opatrnost – Výstraha

Aby nedošlo k trvalému poškození elektrických a elektronických komponentů, neponořujte robotickou sekačku částečně ani úplně do vody, protože není vodotěsná.

- Zkontrolujte spodní část robotické sekačky (prostor sekacího nože, přední a zadní kola) a s použitím vhodného kartáče odstraňte případné inkrustace a/nebo zbytky, které by mohly bránit správné činnosti robotické sekačky.
- Odstraňte případné zbytky trávy a listí z prostoru rukojeti robotické sekačky.
- Vyčistěte nabíjecí kulové rukojeti akumulátorů (A), kontaktní desky (B) a odstraňte případné oxidace nebo zbytky způsobené elektrickými kontakty suchým hadrem a v případě potřeby abrazivním papírem s jemným zrnem.
- Vyčistěte vnitřek nabíjecí stanice od nahromaděných zbytků.

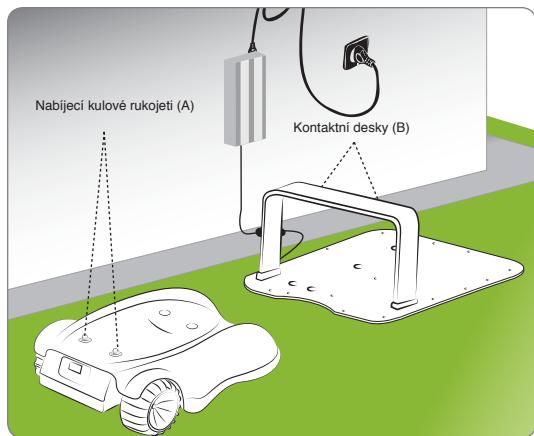

IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ


PROBLÉMY, JEJICH PŘÍČINY A ZPŮSOBY JEJICH ODSTRANĚNÍ

Účelem níže uvedených informací je pomoc při identifikaci a korekci případných poruch a nesprávné činnosti, které by se mohly vyskytnout během použití. Některé poruchy mohou být vyřešeny uživatelem, zatímco jiné vyžadují přesný a kompetentní technický zásah nebo specifické schopnosti a musí být provedeny výhradně kvalifikovaným personálem s uznanými zkušenostmi, získanými ve specifickém oboru zásahu.

Problém	Příčiny	Řešení
Robotická sekačka je příliš hlučná	Poškozený sekací nůž	Prověďte výměnu nože za nový (viz „Výměna nože“)
	Sekací nůž je upcpán zbytky (pásy, šňůrky, úlomky plastů apod.)	Zastavte robotickou sekačku v bezpečném stavu (viz „Bezpečné zastavení robotické sekačky“). Odstraňte upcpání nože  Opatrnost – Výstraha Abyste zabránili nebezpečí pořezání rukou, používejte ochranné rukavice
	K uvedení robotické sekačky do činnosti došlo za přítomnosti nečekaných překážek (spadlé větve, zapomenuté předměty apod.)	Zastavte robotickou sekačku v bezpečném stavu (viz „Bezpečné zastavení robotické sekačky“) Odstraňte případné překážky a znova uveďte robotickou sekačku do činnosti (viz „Uvedení robotické sekačky do činnosti a její manuální zastavení (na uzavřených plochách)“)
	Porucha elektromotoru	Nechte opravit nebo vyměnit motor v nejbližším autorizovaném Servisním středisku
	Příliš vysoká tráva	Zvýšte výšku sekání (viz „Nastavení výšky sekání“) Prověďte předběžné sekání plochy běžnou sekačkou
Robotická sekačka se správně neumístí do nabíjecí stanice	Chybná poloha obvodového drátu nebo napájecího kabelu nabíjecí stanice	Zkontrolujte připojení nabíjecí stanice (viz „Instalace nabíjecí stanice a napájecího zdroje“)
	Pokles terénu v blízkosti nabíjecí stanice	Umístěte nabíjecí stanici na rovný a stabilní povrch (viz „Naplánování instalace zařízení“)
Robotická sekačka se chová chyběně při objízdění záhonů	Chybně položený obvodový drát	Správně umístěte obvodový drát (proti směru hodinových ručiček) (viz „Instalace obvodového drátu“)
Robotická sekačka pracuje v nesprávném časovém rozvrhu	Chybně nastavené hodiny	Prověďte nové nastavení hodin robotické sekačky (viz „Programovací režim“)
	Chybně nastavený pracovní rozvrh	Prověďte nové nastavení pracovního rozvrhu (viz „Programovací režim“)
Robotická sekačka neprovádí rychlý návrat	Nesprávné uspořádání rychlého návratu	Zkontrolujte přesné uspořádání rychlého návratu (viz „Příprava rychlého návratu robotické sekačky do nabíjecí stanice“)

CS

Problém	Příčiny	Řešení
Pracovní plocha není úplně posekaná	Nedostatečná pracovní doba	Prodlužte pracovní rozvrh (viz „Programovací režim“)
	Sekací nůž s inkrustacemi a/nebo se zbytky	Zastavte robotickou sekačku v bezpečném stavu (viz „Bezpečné zastavení robotické sekačky“)  Opatrnost – Výstraha Abyste zabránili nebezpečí porezání rukou, používejte ochranné rukavice Vyčistěte sekací nůž
	Opotřebovaný sekací nůž	Proveďte výměnu nože za originální náhradní díl (viz „Výměna nože“)
	Příliš velká pracovní plocha vzhledem ke skutečné kapacitě robotické sekačky	Přizpůsobte pracovní plochu (viz „Technické parametry“)
	Blíží se konec životnosti akumulátorů	Proveďte výměnu akumulátorů za originální náhradní díly (viz „Výměna akumulátorů“)
	Nabití akumulátorů neproběhne kompletně	Vyčistěte a odstraňte případné oxidace z kontaktních míst akumulátorů (viz „Čištění robotické sekačky“). Nabíjejte akumulátory po dobu nejméně 12 hodin
Nekompletně posekaná vedlejší plocha	Chybné naprogramování	Proveďte správné naprogramování vedlejší plochy (viz „Programovací režim“)
Na displeji se zobrazí hlášení "No Signal"	Nesprávně připojený obvodový drát (poškození drátu, chybějící elektrický kontakt apod.)	Zkontrolujte funkčnost elektrického napájení, správné připojení napájecího zdroje a nabíjecí stanice (viz „Instalace nabíjecí stanice a napájecího zdroje“)
Na displeji se zobrazí hlášení "Out of border"	Nadměrný sklon terénu	Ohraňte plochu s nadměrným sklonem (viz „Naplánování instalace zařízení“)
	Chybně položený obvodový drát	Zkontrolujte, zda je obvodový drát nainstalován správně (nadměrná hloubka, blízkost kovových předmětů, vzdálenost mezi drátem, který ohraňuje oba prvky, je menší než 70 cm apod.) (viz „Naplánování instalace zařízení“)
	Obvodový drát použitý k ohrazení vnitřních ploch (záhony, keře apod.) je položen ve směru hodinových ručiček	Správně umístěte obvodový drát (proti směru hodinových ručiček) (viz „Instalace obvodového drátu“)
	Přehřátý napájecí zdroj	Přijměte opaření pro snížení teploty napájecího zdroje (ventilujte jej nebo změňte prostor instalace apod.) (viz „Naplánování instalace zařízení“)
	Nesprávný přenos náhonu na kola	Zkontrolujte a dle potřeby správně upevněte kola
Na displeji se zobrazí hlášení "Wheel error"	Nerovný terén nebo terén s překážkami, které brání pohybu	Zkontrolujte, zda je trávník určený k sekání rovnoměrný a bez jam, skal nebo jiných překážek. V opačném případě je požadováno provést vyrovnání (viz „Příprava a vymezení pracovních ploch (hlavních a vedlejších)“)
	Porucha jednoho nebo obou motorů, které zajišťují náhon kol	Nechte opravit nebo vyměnit motor v nejbližším autorizovaném Servisním středisku
Na displeji se zobrazí hlášení „SyncError“ (Chyba synchronizace)	Přijímač robotické sekačky nerozeznává signál	Vypněte a znova zapněte zařízení. V případě přetrávání problému se obraťte na servisní středisko

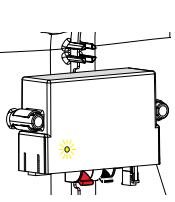Problém	Příčina	Řešení
Na displeji se zobrazí hlášení "Too high grass" nebo "Blade Error"	Poškozený sekací nůž	Prověďte výměnu nože za nový (viz „Výměna nože“)
	Sekací nůž je ucpán zbytky (pásy, šňůrky, úlomky plastů apod.)	Zastavte robotickou sekačku v bezpečném stavu (viz „Bezpečné zastavení robotické sekačky“)  Opatrnost – Výstraha Abyste zabránili nebezpečí pořezání rukou, používejte ochranné rukavice Odstraňte ucpání nože
	Uvedení robotické sekačky do činnosti proběhlo s příliš blízkými překážkami (méně než 1 m vzdálenosti) nebo za přítomnosti nečekaných překážek (spadlé větve, zapomenuté předměty apod.)	Zastavte robotickou sekačku v bezpečném stavu (viz „Bezpečné zastavení robotické sekačky“) Odstraňte případné překážky a znovu uveďte robotickou sekačku do činnosti (viz „Uvedení robotické sekačky do činnosti a její manuální zastavení (na uzavřených plochách)“)
	Porucha elektromotoru	Nechte opravit nebo vyměnit motor v nejbližším autorizovaném Servisním středisku
	Příliš vysoká tráva	Zvýšte výšku sekání (viz „Nastavení výšky sekání“). Prověďte předběžné sekání plochy běžnou sekačkou
Dálkové ovládání je nefunkční	Chybné naprogramování	Prověďte správné naprogramování dálkového ovládání (viz „Programovací režim“)
Na displeji se zobrazí hlášení "WatchdogError"	Došlo k aktivaci vnitřního bezpečnostního systému softwaru	Vypněte robotickou sekačku a znovu ji zapněte. V případě přetrvávání problému se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko
Na displeji se zobrazí hlášení "Tilt"	Robotická sekačka se nachází na ploše větší, než je přípustné	Ohraničte plochu s vyšším sklonem, než je přípustné, za účelem jejího vyloučení z pracovního prostoru
	Robotická sekačka se nachází na ploše menší, než je přípustné	Zkontrolujte, zda je nabíjecí základna umístěna na rovném povrchu. Vypněte a znovu zapněte robotickou sekačku v nabíjecí stanici a zkuste znovu. V případě přetrvávání problému se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko
 Nedochází k rozsvícení LED (C)	Chybí napájecí napětí	Zkontrolujte správné připojení do elektrické zásuvky napájecího zdroje
	Vypálená pojistka	Nechte vyměnit pojistku v nejbližším autorizovaném Servisním středisku
	LED (C) vysílače je rozsvícena	Zastavte robotickou sekačku v bezpečném stavu (viz „Bezpečné zastavení robotické sekačky“). Odpojte elektrickou zásuvku napájecího zdroje. Prověďte připojení přerušeného obvodového drátu

VÝMĚNA KOMPONENTŮ

DOPORUČENÍ PRO VÝMĚNU DÍLŮ



Důležitá informace

Prověďte operace výměny a opravy podle pokynů dodaných výrobcem nebo se obraťte na Servisní středisko, pokud nejsou potřebné zásahy popsány v návodu.

VÝMĚNA AKUMULÁTORŮ



Důležitá informace

Výměnu akumulátoru nechte provést v autorizovaném servisním středisku.

VÝMĚNA NOŽE


1. Zastavte robotickou sekačku v bezpečném stavu (viz „Bezpečné zastavení robotické sekačky“).



Důležitá informace

Abyste zabránili nebezpečí pořezání rukou, používejte ochranné rukavice.

2. Odmontujte horní skříň.
3. Nadzvedněte robotickou sekačku do takové míry, aby byl umožněn přístup k sekacímu kotouči.
4. Odšroubujte šrouby (B) za účelem demontáže nože (A).
5. Vložte nový nůž a utáhněte šrouby.
6. Namontujte zpět horní skříň.

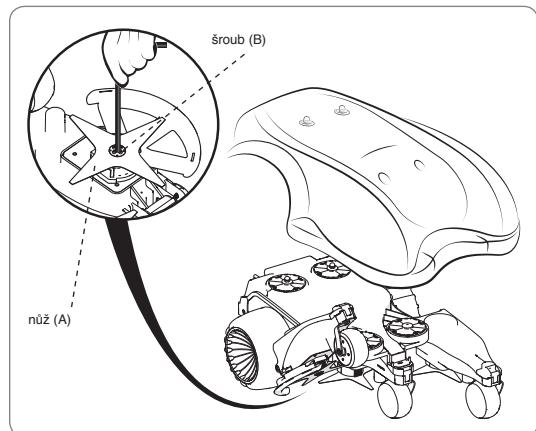

VYŘAZENÍ ROBOTICKÉ SEKAČKY Z PROVOZU

- Neodhadujte znečistující materiál volně do životního prostředí. Proveďte likvidaci v souladu se zákony platnými pro danou oblast.
- S ohledem na směrnici OEEZ (Odpad tvořený elektrickými a elektronickými zařízeními) musí uživatel ve fázi likvidace oddělit elektrické a elektronické komponenty a zlikvidovat je v příslušných autorizovaných sběrných střediscích nebo je doručit ještě nainstalované zpět prodejci příležitosti nového nákupu.
- Všechny komponenty, které musí být odděleny a zlikvidovány specifickým způsobem, jsou označeny příslušným symbolem.
- Neoprávněná likvidace odpadu spadajícího do působnosti uvedené směrnice (OEEZ) se trestá sankcemi určenými zákony, které platí na daném území, na němž došlo k porušení.



Nebezpečí – Upozornění

Odpad tvořený elektrickými a elektronickými zařízeními může obsahovat nebezpečné látky s potenciálně škodlivými účinky na životní prostředí a na zdraví osob. Doporučujeme provádět likvidaci správným způsobem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY

prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek model 400BA0 je ve shodě s níže uvedenými evropskými normami:

Bezpečnost: CEI EN (50338: 2007-06) - (60335-1: 2008-07)

Elektromagnetická kompatibilita: CEI EN (55014-1: 2008 -01) - (55014-2: 1998 -10) - (55014-2/A1: 2002 -08) - (55014-2/A2: 2008 -12) CEI EN (61000-3-2: 2007-04) - (61000-3-3: 1997-06) - (61000-3-3/A1: 2002-05).

Je ve shodě se základními požadavky níže uvedených směrnic:

Směrnice o Nízkém napětí 2006/95/CE - Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/CE - Hluk šířený vzduchem podle Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/CE

Bernini Fabrizio - Terranuova B.ni 05/11/2012
(Jednatel)